


THINKWARE DASH CAM™

U1000

Guía para el usuario

Este producto graba videos mientras el vehículo está en funcionamiento.

Lea y siga las instrucciones de esta guía para utilizar y mantener el producto en forma apropiada.

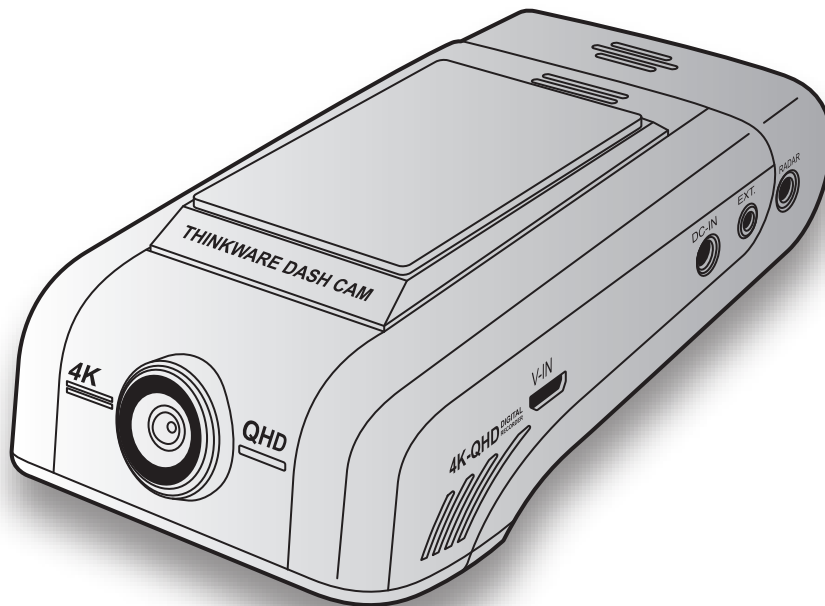

Antes de usar el producto

Acerca del producto

Este producto graba videos mientras el vehículo está en funcionamiento. Utilice este producto solo como referencia al investigar incidentes o accidentes en ruta. No se garantiza que este producto grabe ni procese datos en la nube para todos los eventos. Es posible que el producto no grabe los accidentes con impactos muy leves como para activar el sensor de impacto o los accidentes de impactos masivos que modifican la tensión de la batería del vehículo.

La grabación de video no comienza hasta que el producto está completamente encendido (iniciado). Para garantizar la grabación de todos los eventos del vehículo, espere hasta que el producto se inicie por completo luego de encenderlo y, a continuación, comience a operar el vehículo.

THINKWARE no se responsabiliza por la pérdida que se ocasione en un accidente ni por brindar respaldo en relación al resultado de un accidente.

Según la configuración del vehículo o las condiciones operativas, como la instalación de los dispositivos para traba remota de la puerta, los ajustes ECU o los ajustes TPMS, es posible que algunas funciones del producto no sean compatibles y las distintas versiones de firmware pueden afectar las funciones y el desempeño del producto.

Acerca de la guía para el usuario

La información que se proporciona en la guía puede cambiar cuando el fabricante actualiza su política de servicios.

La presente guía para el usuario está diseñada solo para los modelos THINKWARE U1000 y es posible que tenga errores técnicos, errores editoriales o que le falte información.

Derechos de autor

Todos los derechos por el contenido y los mapas de la presente guía están reservados por THINKWARE y están protegidos por las leyes de derecho de autor. Se prohíbe toda copia, revisión, publicación o distribución no autorizadas de la presente guía sin autorización escrita de THINKWARE. Esto constituye un delito imputable.

Marcas comerciales registradas

THINKWARE U1000 es una marca comercial registrada de THINKWARE.

Otros nombres de servicio y logotipos de producto de la presente guía son marcas comerciales de las empresas relevantes.

APAGADO y ENCENDIDO de la grabación de voz

Algunas jurisdicciones pueden prohibir la grabación de voz en el vehículo o requerir que todos los pasajeros tengan conocimiento de la grabación y den su consentimiento antes de que pueda grabar voz en el vehículo. Es su responsabilidad conocer y cumplir todas las leyes y restricciones de su jurisdicción.

El dispositivo puede grabar la voz usando el micrófono integrado mientras graba un video. La grabación de voz se ENCIENDE de manera predeterminada. Consulte el manual para encender o apagar la grabación de voz en cualquier momento.

Declaración FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede ocasionar interferencia nociva, y (2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia que reciba, entre ellas, las interferencias que puedan ocasionar un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que cumple con los límites para un dispositivo digital de clase B, conforme a la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra la interferencia nociva en una instalación domiciliaria. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de frecuencia de radio y, de no instalarse y utilizarse según las instrucciones, puede causar interferencia nociva a las comunicaciones de radio. No obstante, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo ocasiona interferencia nociva a la recepción de radio o televisión, que puede determinarse al encender y apagar el equipo, el usuario debe intentar corregir la interferencia tomando alguna de estas medidas:

- Reorientar o reubicar la antena de recepción.
- Incrementar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo en un tomacorrientes de un circuito diferente del que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico de radio-TV experimentado para obtener ayuda.
- Este aparato y su antena no debe co-ubicarse ni utilizarse en conjunto con otra antena o transmisor.
- Se debe mantener una distancia mínima de separación de 20 cm entre la antena y la persona para que este aparato cumpla con los requisitos de exposición a RF.

PRECAUCIÓN DE FCC: Todo cambio o modificación realizados en el equipo que no estén aprobados en forma expresa por la parte responsable por el cumplimiento podría anular su autoridad de operar el equipo.

Id. de FCC: 2ADTG-U1000

Información para el usuario: RSS-247

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación IC establecidos para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y operarse con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo.

Este dispositivo contiene un transmisor-receptor exento de licencia que cumple con el formato RSS exento de licencia de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá.

Tenga en cuenta que cualquier cambio o modificación realizados que no estén expresamente aprobados por la parte responsable por el cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

Aviso: La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede ocasionar interferencia, y (2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia, entre ellas, las interferencias que puedan ocasionar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

Este aparato digital de Clase B cumple con ICES-003 de Canadá.

IC: 12594A-U1000

Contenidos

Información de seguridad	6	4. Uso del visor móvil	25
1. Descripción general del producto	9	4.1 Conectar el producto a un smartphone	25
1.1 Elementos que se incluyen	9	4.1.1 Conectar el producto a un smartphone con Android 8 o versión posterior	25
1.1.1 Elementos estándar	9	4.1.2 Conectar el producto a un smartphone con Android 9 o versión posterior y con iOS	26
1.1.2 Accesorios (se venden por separado)	9	4.2 Diseño de la pantalla del visor móvil	28
1.2 Nombres de las partes	10	4.3 Reproducir videos grabados en el visor móvil	29
1.2.1 Cámara delantera (unidad principal), vista delantera	10	4.4 Descripción general del menú de control del video	29
1.2.2 Cámara delantera (unidad principal), vista posterior	11	4.5 Servicio de nube	30
1.2.3 Cámara trasera (opcional)	11	4.5.1 Inicie sesión en la cuenta THINKWARE	30
1.3 Retirar e insertar la tarjeta de memoria	12	4.5.2 Ubicar el vehículo	31
2. Instalación del producto	13	4.5.3 Configurar la geo delimitación	32
2.1 Instalar la cámara delantera (unidad principal)	13	4.5.4 Usar la función Notific. impacto conducción	34
2.1.1 Seleccionar una ubicación para la instalación	13	4.5.5 Usar la función Avisar al detectar impacto estando aparcado	34
2.1.2 Asegurar el producto	13	4.5.6 Usar la función de notificación de impacto fuerte mientras está aparcado	35
2.1.3 Conectar el cable de alimentación	15	4.5.7 Ver videos de impacto en el servicio de la nube	36
2.2 Instalar la cámara trasera (opcional)	16	5. Uso del visor para PC	37
2.2.1 Seleccionar una ubicación para la instalación	16	5.1 Requisitos del sistema	37
2.2.2 Asegurar la cámara trasera	17	5.2 Visor de PC para Windows	37
2.2.3 Conectar el cable de la cámara trasera	18	5.2.1 Instalación del visor de PC (para Windows)	37
2.3 Instalación del módulo RADAR (opcional)	19	5.2.2 Diseño de la pantalla del visor para PC (para Windows)	38
3. Usar las funciones de grabación	20	5.2.3 Reproducir videos grabados en el visor para PC (para Windows)	39
3.1 Encender o apagar el producto	20	5.2.4 Descripción general del menú de control del video (para Windows)	40
3.2 Conocer las ubicaciones de almacenamiento del archivo	20	5.3 Visor de PC para Mac	41
3.3 Uso de las funciones de grabación continua	21	5.3.1 Instalación del visor de PC (para Mac)	41
3.4 Grabación manual	21	5.3.2 Diseño de la pantalla del visor para PC (para Mac)	42
3.5 Usar el modo de aparcamiento	22	5.3.3 Reproducir videos grabados en el visor para PC (para Mac)	43
3.6 Utilizar la Supervisión nocturna	24	5.3.4 Descripción general del menú de control del video (para Mac)	44

6. Ajustes	45		
6.1 Administrar la tarjeta de memoria	45		
6.1.1 Partición de la tarjeta de memoria	45		
6.1.2 Formatear la tarjeta de memoria	45		
6.1.3 Configurar la función de sobrescribir video	45		
6.2 Ajustar la cámara	46		
6.2.1 Configurar la resolución de la cámara frontal y posterior	46		
6.2.2 Ajuste del brillo de la cámara delantera	46		
6.2.3 Ajuste del brillo de la cámara trasera	46		
6.2.4 Dar vuelta la vista trasera	47		
6.3 Configurar las funciones de grabación	47		
6.3.1 Ajustar la sensibilidad de detección continua de impactos	47		
6.3.2 Configurar la función de Supervisión nocturna	47		
6.3.3 Configurar el modo de aparcamiento	48		
6.3.4 Configurar la sensibilidad de impacto en el modo de aparcamiento	48		
6.3.5 Ajustar la sensibilidad de detección de movimiento	48		
6.3.6 Configurar la función del temporizador de registro	49		
6.3.7 Configurar la función de protección de la batería	49		
6.3.8 Configurar la función de tensión para desconexión de la batería	49		
6.3.9 Configurar la función de protección de la batería para el invierno	50		
6.3.10 Configurar RADAR	50		
6.4 Configurar las funciones de seguridad en carretera	50		
6.4.1 Configurar las cámaras de seguridad	50		
6.4.2 Configurar el alerta de zona móvil	51		
6.4.3 Identificar el tipo de vehículo	51		
6.4.4 Iniciar la configuración de la calibración de ADAS	51		
6.4.5 Configurar la sensibilidad del sistema de Advertencia de cambio de carril	51		
6.4.6 Configurar la velocidad de detección del cambio de carril	52		
6.4.7 Ajustar la sensibilidad de detección de choque adelante	52		
		6.4.8 Configurar la sensibilidad de detección de choque adelante en baja velocidad	52
		6.4.9 Configurar la advertencia de movimiento de vehículo delantero	52
		6.5 Configurar los ajustes del sistema	53
		6.5.1 Configurar el idioma de la pantalla	53
		6.5.2 Ajustar el volumen del sistema	53
		6.5.3 Configurar el LED de seguridad	53
		6.5.4 Configurar el LED de la cámara trasera	54
		6.5.5 Configurar la zona horaria	54
		6.5.6 Configurar el horario de verano	54
		6.5.7 Configurar la unidad de velocidad	54
		6.5.8 Configurar la Marca de velocidad	55
		6.5.9 Configurar la frecuencia Wi-Fi	55
		6.5.10 Configuración de la grabación de voz	55
		6.6 Configurar los ajustes de la función de red	55
		6.6.1 Configurar la función de red	55
		6.6.2 Configuración de la sensibilidad para Notific. impacto conducción	56
		6.6.3 Configurar la carga del video de impacto en la conducción	56
		6.6.4 Configurar Notific. impacto mientras está aparcado	56
		6.6.5 Configuración de la sensibilidad para la notificación de impacto fuerte mientras está aparcado	57
		6.6.6 Configurar la carga de Se graban videos de impactos fuertes durante el estacionamiento	57
		7. Acceder a la información del producto	58
		7.1 Visualizar la información del producto	58
		7.2 Acceder al GPS y configurarlo	58
		8. Actualización del firmware	59
		9. Restablecer el producto	59
		10. Diagnóstico de problemas	60
		11. Especificaciones	61

Información de seguridad

Lea la información de seguridad a continuación para utilizar el producto en forma apropiada.

Símbolos de seguridad de esta guía



“Advertencia”: Indica un peligro potencial que, de no evitarse, puede resultar en una lesión o la muerte.



“Precaución”: Indica un peligro potencial que, de no evitarse, puede resultar en una lesión leve o daños a la propiedad.



“Nota”: Brinda información útil para ayudar a los usuarios a utilizar mejor las funciones del producto.

Información de seguridad para uso apropiado

Conducción y operación del producto



- **No opere el producto mientras conduce un vehículo.** Las distracciones al conducir pueden ocasionar accidentes y provocar lesiones o la muerte.
- **Instale el producto en lugares donde la visión del conductor no quede obstruida.** La obstrucción de la visión del conductor puede ocasionar accidentes y provocar lesiones o la muerte. Consulte las leyes estatales y municipales antes de realizar el montaje del producto en el parabrisas.

Alimentación



- **No opere ni manipule el cable de alimentación con las manos mojadas.** Esto puede provocar la electrocución.
- **No utilice cables de alimentación dañados.** Esto puede provocar incendios o la electrocución.
- **Mantenga el cable de alimentación alejado de todas las fuentes de calor.** De lo contrario, se puede provocar el derretimiento del aislamiento del cable de alimentación, lo cual puede provocar incendios o la electrocución.
- **Utilice el cable de alimentación con el conector correcto y asegúrese de que esté conectado en forma segura y asegurado firmemente en el lugar.** De lo contrario, esto puede provocar incendios o la electrocución.
- **No modifique ni corte el cable de alimentación.** Además, no coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación ni lo tire, inserte o doble con demasiada fuerza. Esto puede provocar incendios o la electrocución.



- **Solo utilice accesorios genuinos de THINKWARE o de un distribuidor autorizado de THINKWARE.** THINKWARE no garantiza la compatibilidad ni la operación normal de los accesorios de terceros.
- **Al conectar el cable de alimentación con el producto, asegúrese de que la conexión entre el enchufe del cable y el conector del cable de alimentación en el producto esté segura.** Si la conexión está floja, es posible que el cable de alimentación se desconecte debido a la vibración del vehículo. No podrá grabar videos si el conector de alimentación está desconectado.

Niños y mascotas



- **Asegúrese de que el producto esté fuera del alcance de niños y mascotas.** Si el producto se rompe, puede causar daños letales.

Más información sobre el producto

Operación y administración del producto



- **No exponga el producto a la luz directa del sol ni a luz intensa.** De lo contrario, es posible que el lente o los circuitos internos fallen.
- **Utilice el producto a una temperatura entre 14°F y 140°F (-10°C a 60°C) y almacénelo a una temperatura entre -4°F y 158°F (-20°C a 70°C).** Es posible que el producto no funcione según lo diseñado y que se produzcan algunos daños físicos permanentes si se opera o almacena fuera de los rangos de temperatura especificados. Dichos daños no se encuentran bajo la cobertura de la garantía.
- **Revise el producto frecuentemente para verificar que la posición de instalación sea la correcta.** El impacto ocasionado por condiciones extremas de la ruta pueden modificar la posición de instalación. Asegúrese de que el producto esté ubicado según se indica en la presente guía.
- **No aplique fuerza excesiva al pulsar los botones.** Esto puede dañar los botones.
- **No utilice productos de limpieza químicos ni solventes para limpiar el producto.** Esto puede dañar los componentes plásticos del producto. Limpie el producto utilizando un paño limpio, suave y seco.
- **No desarme el producto ni lo someta a impacto.** Esto puede dañar el producto. Desarmar el producto sin autorización puede anular la garantía del mismo.
- **Manéjelo con cuidado.** Si deja caer el producto, lo maneja en forma inapropiada o lo expone a golpes, puede causar daños o generar el malfuncionamiento del producto.
- **No intente insertar objetos extraños en el producto.**
- **Evite el exceso de humedad y no permita el ingreso de agua en el producto.** Los componentes electrónicos dentro del producto pueden fallar si se exponen a la humedad o el agua.



- Según la marca y el modelo de su automóvil, es posible que la cámara del tablero reciba alimentación constante incluso cuando está apagado. La instalación del producto en un tomacorrientes de 12 V de alimentación continua podría agotar la batería del vehículo.
- Este producto está diseñado para grabar video mientras el vehículo está en funcionamiento. La calidad del video puede verse afectada por las condiciones climáticas y el entorno en la ruta, ya sea si es de día o de noche, si hay iluminación en la calle, si ingresa o sale de túneles y por la temperatura circundante.
- THINKWARE NO se responsabiliza por la pérdida de videos grabados durante la operación.
- Aunque el producto está diseñado para soportar choques de automóviles de alto impacto, THINKWARE no garantiza la grabación de accidentes cuando el producto se daña a consecuencia del accidente.
- Mantenga el parabrisas y el lente de la cámara limpios para lograr una calidad óptima del video. Las partículas y las sustancias sobre el parabrisas o el lente de la cámara pueden reducir la calidad de los videos grabados.
- Este producto está diseñado para ser utilizado dentro del vehículo solamente.

1. Descripción general del producto

1.1 Elementos que se incluyen

Asegúrese de que todos los elementos estén presentes al abrir la caja del producto.


1.1.1 Elementos estándar



Cámara delantera
(unidad principal)



Montaje



Cargador para automóvil



Soporte adhesivo
para el cable



Tarjeta de memoria MicroSD
con adaptador
(insumo)



Guía de inicio rápido y garantía /
Información CS / Guía del usuario
(se almacena en la tarjeta MicroSD)




Los elementos estándar pueden cambiar sin previo aviso.

1.1.2 Accesorios (se venden por separado)



Cable de programación



Cámara posterior



Módulo RADAR


1.2 Nombres de las partes

1.2.1 Cámara delantera (unidad principal), vista delantera




Para restablecer el producto, mantenga presionados los botones de grabación de voz (🎤) y grabación manual (REC) en forma simultánea hasta que escuche pitidos.

1.2.2 Cámara delantera (unidad principal), vista posterior

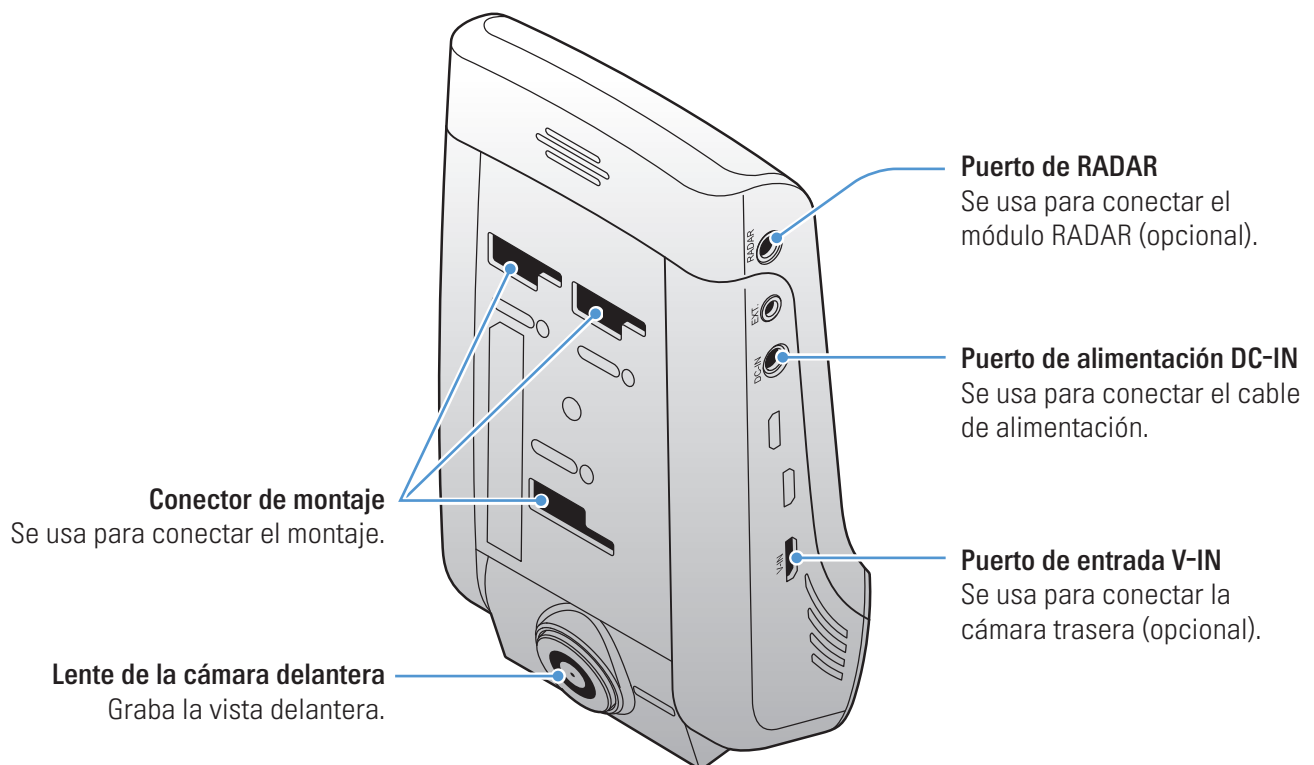


1.2.3 Cámara trasera (opcional)

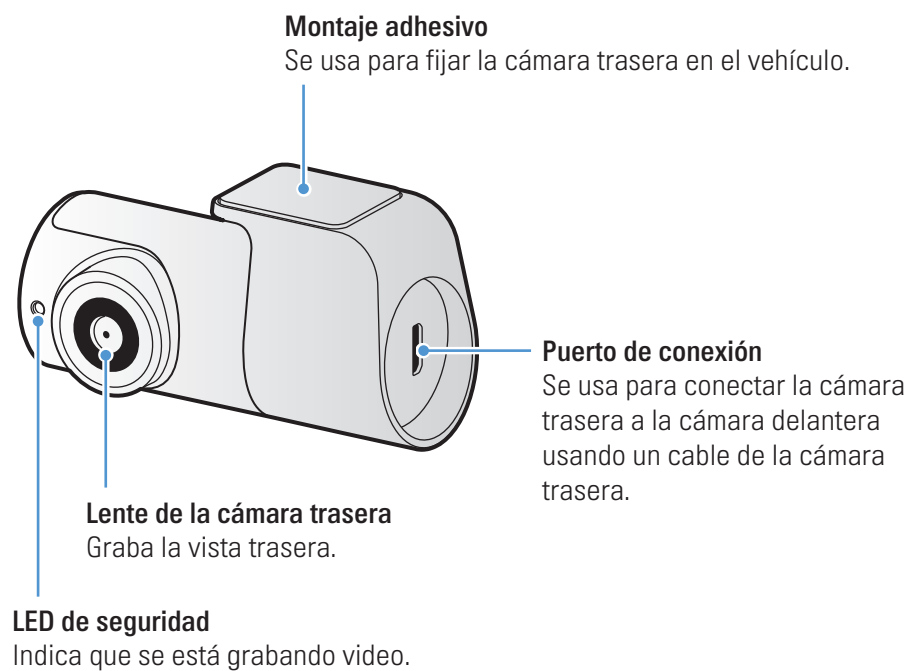

1.3 Retirar e insertar la tarjeta de memoria


Siga las instrucciones para retirar la tarjeta de memoria del producto o para insertarla en el mismo.

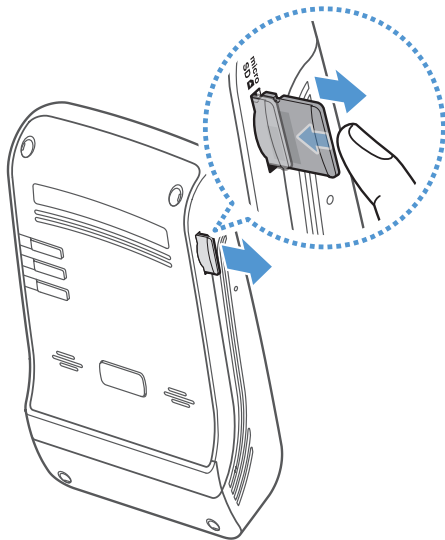

Retirar la tarjeta de memoria

Asegúrese de que el producto esté apagado y, a continuación, empuje suavemente la parte inferior de la tarjeta de memoria con la uña del dedo. La parte inferior de la tarjeta de memoria quedará expuesta.

Retírela del producto.

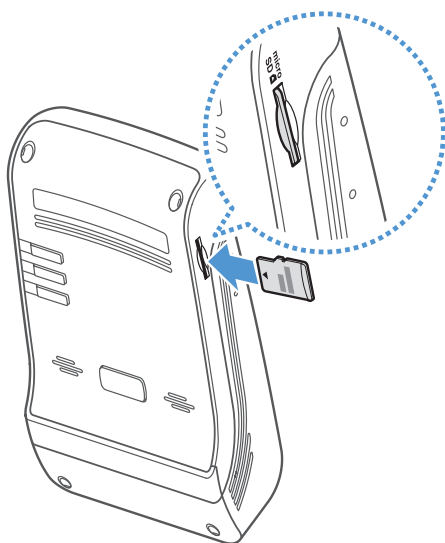

Insertar la tarjeta de memoria

Inserte la tarjeta de memoria en la ranura correspondiente y empújela hasta que escuche un clic.

Antes de insertar la tarjeta de memoria, asegúrese de que los contactos de metal de la tarjeta de memoria estén mirando hacia el conector de montaje del producto.



- Asegúrese de que el producto esté apagado antes de quitar la tarjeta de memoria. Los archivos de video grabados pueden dañarse o perderse si retira la tarjeta de memoria mientras el producto está encendido.
- Asegúrese de que la tarjeta de memoria esté en la dirección correcta antes de insertarla en el producto. La ranura de la tarjeta de memoria o la tarjeta de memoria pueden dañarse si se inserta en forma incorrecta.
- Utilice solamente tarjetas de memoria auténticas de THINKWARE. THINKWARE no garantiza la compatibilidad ni la operación normal de las tarjetas de memoria de terceros.




Para evitar la pérdida de los archivos de video grabados, realice una copia de respaldo periódica de los archivos de video en un dispositivo de almacenamiento separado.

2. Instalación del producto


2.1 Instalar la cámara delantera (unidad principal)

Siga las instrucciones para instalar el producto en forma apropiada.

2.1.1 Seleccionar una ubicación para la instalación

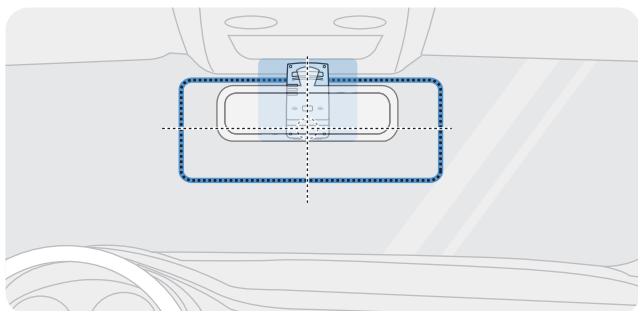

Seleccione una ubicación de instalación que pueda grabar la vista completa delante de su vehículo sin obstruir la visión del conductor. Asegúrese de que el lente de la cámara delantera esté ubicado en el centro del parabrisas.

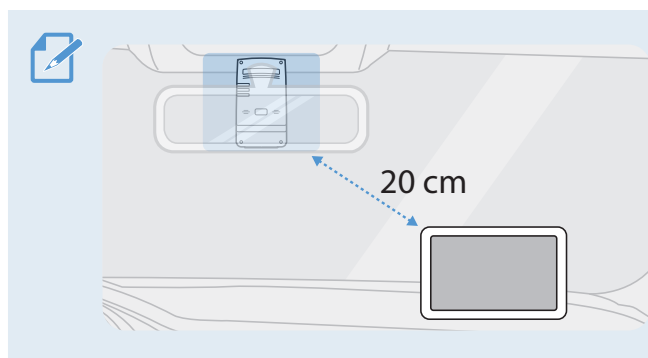


Si hay un dispositivo de navegación GPS instalado en el tablero, es posible que se afecte la recepción del GPS según la ubicación de instalación de la cámara del tablero.

Ajuste la ubicación de instalación del dispositivo de navegación GPS para garantizar que los dos dispositivos estén separados al menos 20 centímetros (aproximadamente, 8 pulgadas).

2.1.2 Asegurar el producto


Siga las instrucciones para asegurar el producto en la ubicación de instalación.

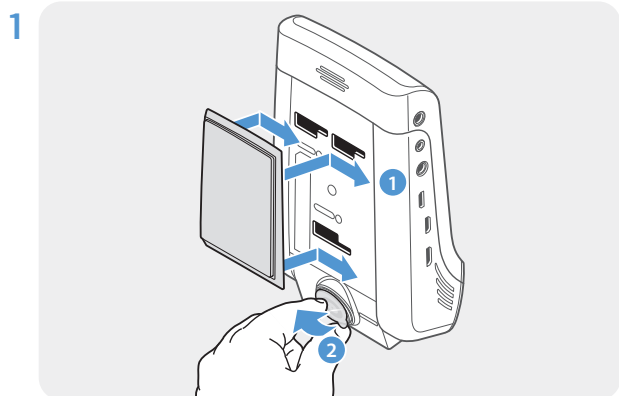

Alíne el montaje al riel para montaje sobre el producto y, a continuación, deslícelo hasta que escuche un clic (1). A continuación, retire con cuidado la película protectora (2).


2 Tras determinar la ubicación de instalación, limpie la ubicación en el parabrisas con un paño seco.

3

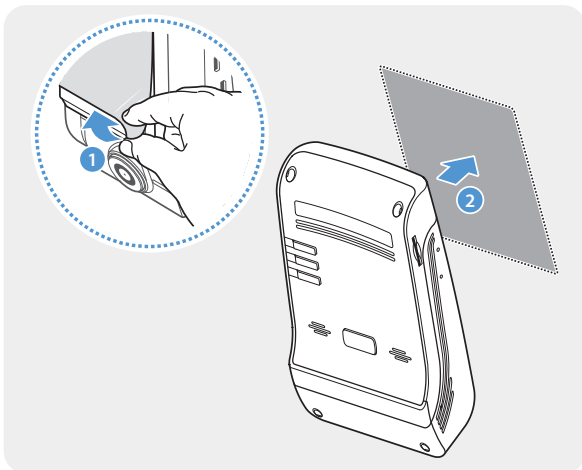


Retire la película protectora del montaje adhesivo y, a continuación, presione el montaje en la ubicación de instalación.

4

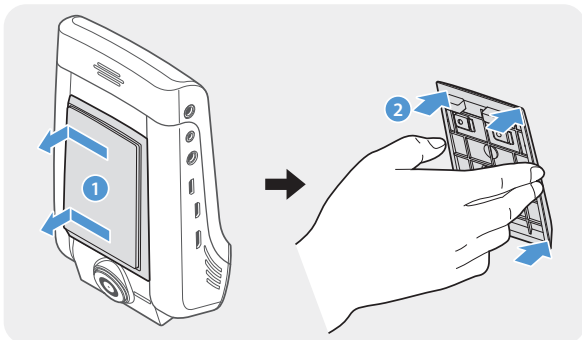

Retire el producto del montaje y empuje el montaje contra el parabrisas para sujetarlo firmemente.

5

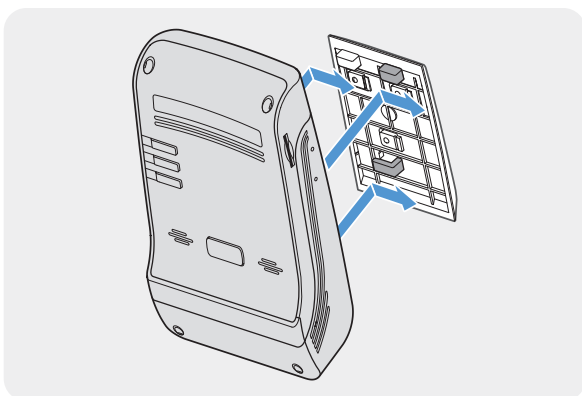


Aliñe el producto con el montaje y, a continuación, deslícelo en la posición de bloqueo hasta escuchar un clic.



- El producto puede caerse y dañarse durante el uso del vehículo si no está firmemente sujetado en el montaje.
- Si necesita quitar el montaje del parabrisas para modificar la ubicación de instalación, tenga cuidado de no dañar el revestimiento de la película del parabrisas.

6

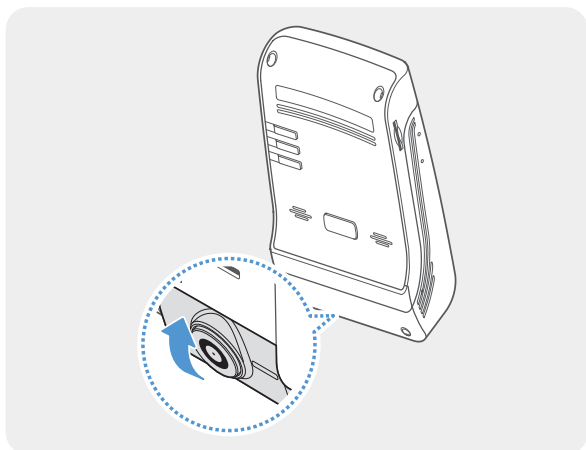

Fije el ángulo vertical de la cámara en forma apropiada.



Para confirmar el ángulo de la cámara, grabe un video luego de realizar la instalación y compruebe el video usando el visor móvil o el visor para PC. Si fuera necesario, ajuste nuevamente el ángulo de la cámara.


Para obtener más información sobre el visor móvil o el visor para PC, consulte “4. Uso del visor móvil” en la página 25 o “5. Uso del visor para PC” en la página 37.

2.1.3 Conectar el cable de alimentación

Cuando se apaguen el motor y los accesorios eléctricos, conecte el cargador para el automóvil.



El cable de programación (opcional) debe ser instalado en el vehículo en forma profesional por un mecánico capacitado.

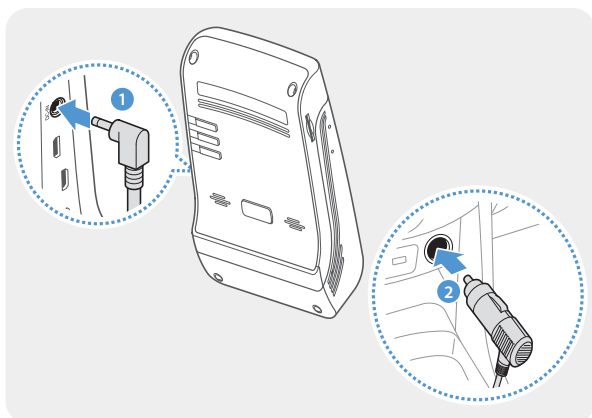

Conecte el cargador para automóvil en el puerto de alimentación de CC de entrada del producto e inserte el encendedor en el tomacorrientes del vehículo.



La ubicación y las especificaciones del tomacorrientes puede diferir según el modelo y la marca del vehículo.




- Utilice el cargador para automóvil THINKWARE auténtico. El uso de cables de alimentación de terceros puede dañar el producto y provocar incendios o la electrocución a causa de la diferencia de tensión.
- No corte ni modifique el cable de alimentación por sí mismo. Esto puede dañar el producto o el vehículo.
- Para que la conducción sea segura, disponga los cables de manera tal que la visión del conductor no quede obstruida ni que interfieran con la conducción. Para obtener más información sobre la disposición de los cables, visite www.thinkware.com.

2.2 Instalar la cámara trasera (opcional)

Consulte las siguientes instrucciones para instalar la cámara trasera en forma apropiada.

2.2.1 Seleccionar una ubicación para la instalación

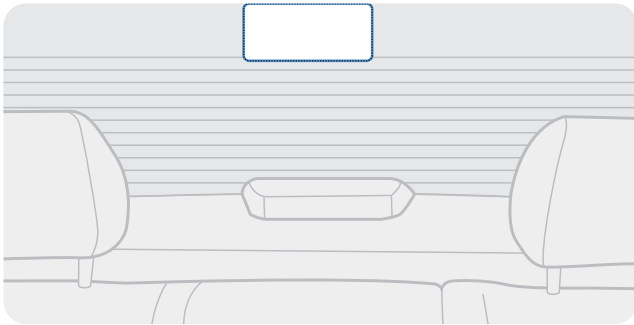

Seleccione una ubicación sobre el parabrisas trasero donde no haya cables de la red del desempañador y la cámara pueda grabar la vista trasera completa.



- En el caso de los vehículos que tienen un parasol colocado en el parabrisas trasero, debe seleccionar una ubicación donde el uso del parasol no interfiera con la operación de la cámara.
- La parte adhesiva de la cámara trasera no debe tocar la red del desempañador.

2.2.2 Asegurar la cámara trasera


Consulte las siguientes instrucciones para asegurar el producto en el lugar de la instalación.

- 1 Tras determinar la ubicación de instalación, limpie la superficie de instalación del parabrisas con un paño seco.




Revise el lugar de la instalación antes de asegurar la cámara trasera al parabrisas trasero. Tras asegurar la cámara trasera en el parabrisas, será difícil quitarla o cambiar el lugar de la instalación gracias a la potencia del adhesivo.

2

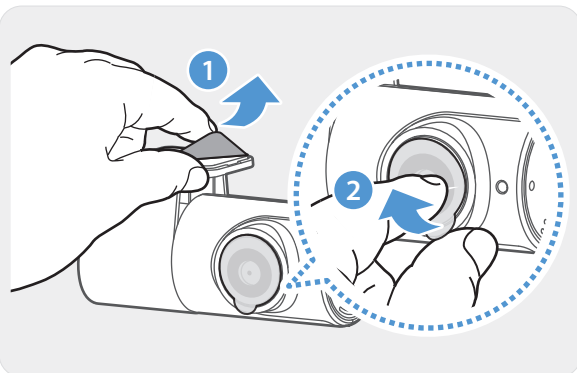

Retire la película protectora del montaje adhesivo y del lente de la cámara.

3

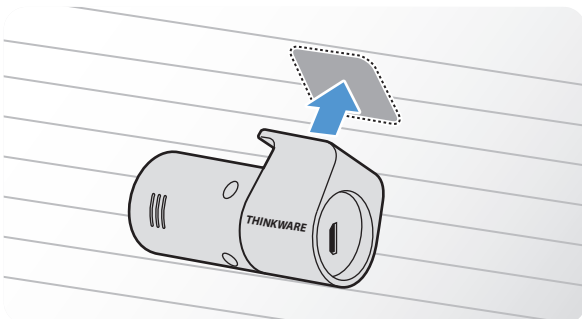


Coloque el producto con el logotipo THINKWARE mirando hacia adentro y presione la cinta adhesiva firmemente para asegurar la cámara.



Si el producto se coloca al revés, la vista trasera se grabará al revés.

4

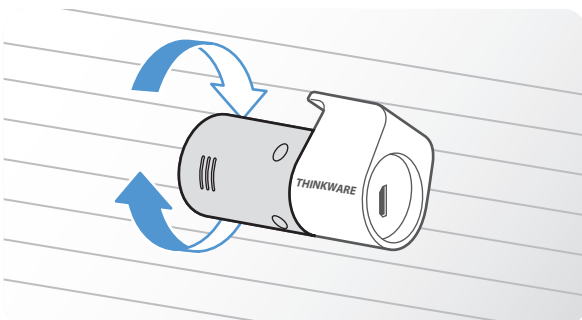


Ajuste el ángulo vertical de la cámara.

2.2.3 Conectar el cable de la cámara trasera


Apague el producto y conecte el cable de la cámara trasera a la cámara delantera (unidad principal).

1

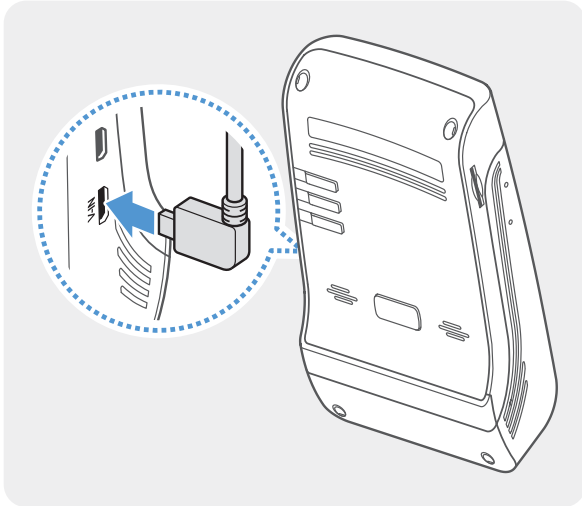

Conecte un extremo del cable de la cámara trasera al puerto V-IN de la cámara delantera.

2

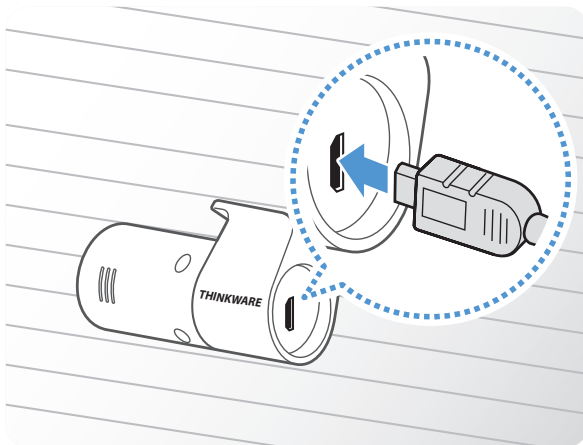

Conecte el otro extremo del cable de la cámara trasera al puerto de conexión de la cámara trasera.



Para que la conducción sea segura, disponga los cables de manera tal que la visión del conductor no quede obstruida ni que interfieran con la conducción.

3 Encienda el ACC o ponga en marcha el motor para comprobar si el producto recibe energía. Luego de que el producto se encienda, se encenderá la guía de voz.



El producto se enciende cuando se activa el modo ACC o cuando se pone en marcha el motor.


2.3 Instalación del módulo RADAR (opcional)

Consulte las siguientes instrucciones para instalar correctamente el módulo RADAR. Instale el módulo RADAR cerca del producto, teniendo en cuenta la longitud del cable del módulo.




- Cuando el módulo RADAR (opcional) detecta un objeto en el área del radar, se apaga el ahorro de energía y se activa la detección de impacto durante 30 segundos. (Si no se detecta impacto, el producto no guarda la grabación y vuelve al modo de ahorro de energía).
- Si se detectan un objeto y el impacto en el área del radar, se graba un video durante 20 segundos y se guarda en la carpeta "parking_rec". (El timbre emitirá un sonido.) Cuando finaliza la grabación, el producto vuelve al modo de ahorro de energía.

1

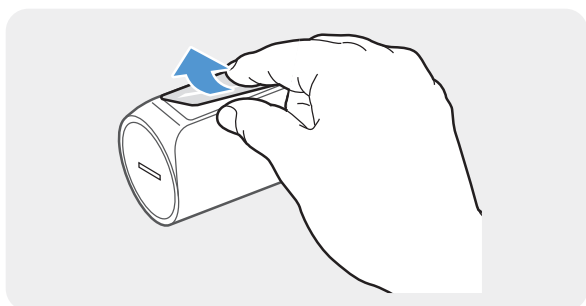

Retire la película de la parte posterior del módulo RADAR.

2

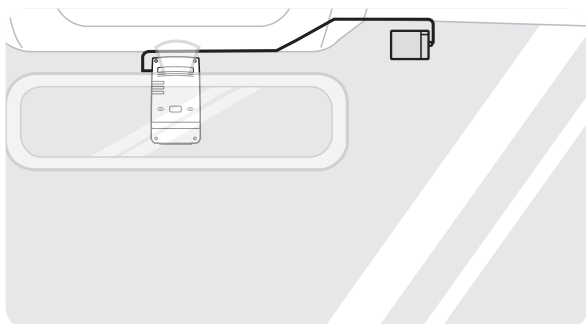


Coloque la superficie adhesiva del módulo RADAR en la parte superior del parabrisas delantero y presione la parte adhesiva firmemente para asegurarlo.



Antes de la instalación, asegúrese de que la longitud del cable del módulo RADAR sea suficiente y compruebe la trayectoria del trazado del cable.

3

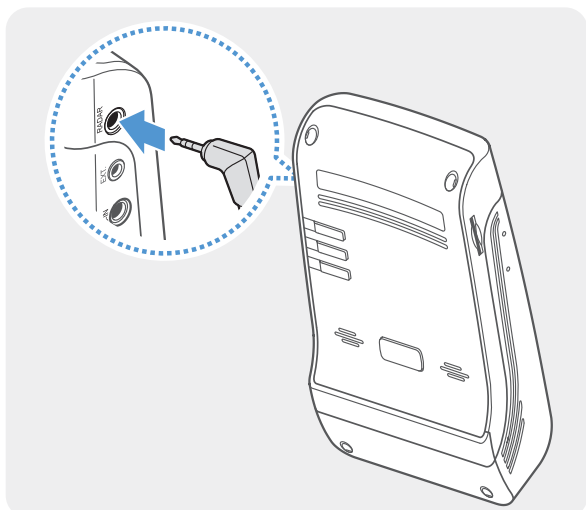

Conecte el módulo RADAR al conector RADAR del producto.



Vuelva a comprobar la ubicación del conector RADAR antes de conectar el módulo. Si conecta la llave de seguridad THINKWARE Connected al conector de alimentación de CC de entrada, es posible que los pines del puerto se dañen.

- 4 Encienda el ACC o ponga en marcha el motor para comprobar que el producto recibe energía. Luego de encender el producto, se encienden el LED de grabación (**REC**) y la guía de voz.

3. Usar las funciones de grabación

3.1 Encender o apagar el producto

El producto se enciende automáticamente y la grabación continua comienza cuando enciende el ACC o pone en marcha el motor.



Espera hasta que el producto se inicie por completo luego de encenderlo y, a continuación, comience a operar el vehículo. La grabación de video no comienza hasta que el producto está completamente encendido (iniciado).

3.2 Conocer las ubicaciones de almacenamiento del archivo

Los videos se almacenan en las siguientes carpetas según su modo de grabación.

En el visor móvil	Continuo	Incidentes continuos	Grabación manual	Detección de movimiento	Incidente en aparcamiento
En la tarjeta de memoria	cont_rec	evt_rec	manual_rec	motion_timelapse_rec	parking_rec



Reproduzca videos en computadora Windows o Mac o utilizando la aplicación móvil Thinkware. Si reproduce videos insertando la tarjeta de memoria en dispositivos tales como un smartphone o una PC tablet, es posible que pierda los archivos de video.



Un nombre de archivo está compuesto por la fecha y la hora de inicio de la grabación y por la opción de grabación.

YYYY_MM_DD	HH_MM_SS	
REC_2021_07_01	10_25_30	F.MP4
REC_2021_07_01	10_25_30	R.MP4

Condiciones de grabación

- F: Cámara delantera
- R: Cámara trasera (cuando se coloca la cámara trasera opcional)

3.3 Uso de las funciones de grabación continua

Conecte el cable de alimentación en el puerto de alimentación de CC del producto y, a continuación, encienda los accesorios eléctricos del vehículo o ponga en marcha el motor. Se encienden el LED de grabación (**REC**) y la guía de voz y comienza la grabación continua.

Durante la grabación continua, el producto opera de la siguiente manera.

Modo	Descripción de la operación	LED de grabación (REC)
Grabación continua	Durante la conducción, los videos se graban en segmentos de 1 minuto y se almacenan en la carpeta “ cont_rec ”.	 (luz encendida)
Grabación continua de incidentes*	Cuando se detecta un impacto en el vehículo, se graba un video durante 20 segundos, desde 10 segundos antes de la detección hasta 10 segundos después de la detección y se almacena en la carpeta “ evt_rec ”.	 (parpadea)

* Cuando se detecta un impacto en el vehículo durante la grabación continua, la grabación continua del incidente se inicia con el sonido de un pitido doble.



- Espere hasta que el producto se inicie por completo luego de encenderlo y, a continuación, comience a operar el vehículo. La grabación de video no comienza hasta que el producto está completamente encendido (iniciado).
- Cuando se inicia la grabación continua de incidentes, se emite un sonido de “pitido” doble como notificación. Esta función le ahorra tiempo cuando revisa el LED de grabación (**REC**) para conocer el estado operativo del producto.
- Para habilitar la grabación, debe insertar una tarjeta de memoria en el producto.

3.4 Grabación manual

Puede grabar una escena que desea capturar mientras conduce y almacenarla como un archivo separado.

Para iniciar la grabación manual, presione el botón de grabación manual (**REC**). A continuación, se iniciará la grabación manual con la guía de voz. Durante la grabación manual, el producto opera de la siguiente manera.

Modo	Descripción de la operación	LED de grabación (REC)
Grabación manual	Cuando presiona el botón de grabación manual (REC), se graba un video durante 1 minuto, desde 10 segundos antes hasta 50 segundos después de presionar el botón, y se almacena en la carpeta “ manual_rec ”.	 (parpadea)

3.5 Usar el modo de aparcamiento

Cuando conecta el producto al vehículo usando el cable de programación (opcional), el modo operativo cambia al modo de aparcamiento con guía de voz luego de que se apagan el motor o los accesorios eléctricos.



- El modo de aparcamiento solo opera cuando se conecta el cable de programación. El cable de programación (opcional) debe ser instalado en el vehículo en forma profesional por un mecánico capacitado.
- Para usar todos los modos de grabación, debe insertar una tarjeta de memoria en el producto.
- Según el estado de carga de la batería del vehículo, la duración del modo de aparcamiento puede diferir. Si desea utilizar el modo de aparcamiento durante un período prolongado, revise el nivel de la batería para evitar que se agote.

Si no desea usar el modo de aparcamiento o si desea modificar los ajustes del modo, desde el visor móvil, pulse **Ajustes de la cámara de tablero > Ajustes de grabación**.

Consulte la siguiente tabla para configurar las opciones del **Modo de aparcamiento**.

Opción		Descripción de la operación	LED de grabación (REC)
Detección de movimiento	No se ha detectado movimiento ni impacto	Monitorea el movimiento en el área o los impactos que recibe el vehículo. El video se graba solo cuando se detecta movimiento o un impacto.	 (Parpadea lentamente)
	Movimiento detectado	Cuando se detectan objetos en movimiento cuando el vehículo está aparcado, se graba un video durante 20 segundos, desde 10 segundos antes de la detección hasta 10 segundos después de la detección y se almacena en la carpeta "motion_timelapse_rec" .	 (Parpadea rápidamente)
	Impacto detectado	Cuando se detecta un impacto cuando el vehículo está aparcado, se graba un video durante 20 segundos, desde 10 segundos antes de la detección hasta 10 segundos después de la detección y se almacena en la carpeta "parking_rec" .	 (Parpadea rápidamente)

Opción		Descripción de la operación	LED de grabación (REC)
Lapso de tiempo	No se ha detectado impacto	Los videos se graban a una velocidad de 2 fps durante 10 minutos, se comprimen en un archivo de 2 minutos de duración y se almacenan en la carpeta "motion_timelapse_rec" . Debido a que el archivo de video que se graba con esta opción es corto, puede grabar un video largo.	 (luz encendida)
	Impacto detectado	Cuando se detecta un impacto cuando el vehículo está aparcado, se graba un video durante 100 segundos a una velocidad de 2 fps, desde el momento 50 segundos antes de la detección hasta 50 segundos después de la detección y se almacena en la carpeta "parking_rec" luego de comprimirse en un archivo de 20 segundos de duración. (El timbre emitirá un sonido.)	 (Parpadea rápidamente)
Ahorro de energía	No se ha detectado impacto	Monitorea los impactos que sufre el vehículo. El video se graba solo cuando se detecta un impacto.	Apagado
	Impacto detectado	Cuando se detecta un impacto cuando el vehículo está aparcado, se graba un video durante 20 segundos, desde 1 segundo dentro de producirse la detección y se almacena en la carpeta "parking_rec".  • Cuando el módulo RADAR (opcional) detecta un objeto en el área del radar, se apaga el ahorro de energía y se activa la detección de impacto durante 30 segundos. (Si no se detecta impacto, el producto no guarda la grabación y vuelve al modo de ahorro de energía). • Si se detectan un objeto y el impacto en el área del radar, se graba un video durante 20 segundos y se guarda en la carpeta "parking_rec". (El timbre emitirá un sonido.) Cuando finaliza la grabación, el producto vuelve al modo de ahorro de energía.	 (Parpadea rápidamente)
APAGADO		El producto se apaga cuando se apagan el motor y los accesorios eléctricos.	Apagado



Si se modifican los ajustes del modo de aparcamiento, se eliminan los videos grabados con los ajustes anteriores. Para evitar la pérdida de información, realice una copia de respaldo de todos los videos grabados en el modo de aparcamiento antes de cambiar los ajustes del modo de aparcamiento.



No es posible utilizar la Detección de movimiento, el Lapso de tiempo o el Ahorro de energía al mismo tiempo.

3.6 Utilizar la Supervisión nocturna

Con la función de Supervisión nocturna, puede grabar videos mucho más luminosos que los videos que se graban sin esta función. Esta función se habilita gracias al procesamiento de señal de imagen (ISP) para mejorar el brillo de los videos grabados durante el aparcamiento por la noche.



〈Cuando está desactivada la Supervisión nocturna〉



〈Cuando está activada la Supervisión nocturna〉

- 1 Desde el visor móvil, pulse **Ajustes de la cámara de tablero > Ajustes de grabación**.
- 2 En **Supervisión nocturna**, seleccione el modo de grabación para usar la función Supervisión nocturna. Se aplica automáticamente el nuevo ajuste.

4. Uso del visor móvil

Es posible visualizar y administrar los videos grabados y configurar distintas funciones del producto en su smartphone.



Se requiere uno de estos entornos para utilizar la aplicación **THINKWARE CLOUD**:

- Android 4.4 (KitKat) o versión posterior
- iOS 8.0 o versión posterior

4.1 Conectar el producto a un smartphone

4.1.1 Conectar el producto a un smartphone con Android 8 o versión posterior

- 1 En su smartphone, abra Play Store de Google y descargue e instale **THINKWARE CLOUD**.
- 2 Abra la aplicación **THINKWARE CLOUD**.
- 3 Pulse **Requiere conexión con la cámara del tablero.** en la parte inferior de la pantalla y siga las instrucciones en la pantalla para conectar el producto con su smartphone.



Se requiere la contraseña Wi-Fi cuando conecte el producto a un smartphone por primera vez. Escriba “123456789” en el campo de entrada de la contraseña.

4.1.2 Conectar el producto a un smartphone con Android 9 o versión posterior y con iOS

Conectar el producto con su smartphone,

- en un smartphone con Android, abra Play Store de Google y descargue e instale la aplicación **THINKWARE CLOUD**.
- en un smartphone iOS, abra App Store de Apple y descargue e instale la aplicación **THINKWARE CLOUD**.

Conexión a través de Wi-Fi

- 1 En su smartphone, abra la aplicación **THINKWARE CLOUD**.
- 2 En la parte inferior de la pantalla, pulse **Se requiere conexión con la cámara del tablero**.
- 3 Seleccione un modelo de cámara de tablero para conectar su smartphone.
- 4 Pulse **Conectar** en la zona de conexión Wi-Fi en la parte superior de la pantalla y pulse **Siguiente** en la pantalla de activación de Wi-Fi.
- 5 En el producto, presione el botón Wi-Fi (). Y a continuación,
 - en un smartphone Android, vaya a **Conexiones > Wi-Fi**.
 - en un smartphone iOS, vaya a **Ajustes > Wi-Fi**.
- 6 En la lista de redes, seleccione la red Wi-Fi que empieza con “**Thinkware**” e introduzca “**123456789**” en el campo de la contraseña. A los fines de la seguridad, cambie la contraseña de Wi-Fi luego de conectarse con la red Wi-Fi.
- 7 Vuelva a la aplicación **THINKWARE CLOUD** y marque **Conectado con Wi-Fi - nombre del modelo de la cámara de tablero** que se encuentra en la parte inferior de la pantalla principal. El producto ahora estará conectado con la aplicación.

Conectar a través de punto de acceso Wi-Fi

- 1 En su smartphone, abra la aplicación **THINKWARE CLOUD**.
- 2 En la parte inferior de la pantalla, pulse **Se requiere conexión con la cámara del tablero**.
- 3 Seleccione un modelo de cámara de tablero para conectar su smartphone.
- 4 Pulse **Conectar** en el área de conexión del punto de acceso que se encuentra en la parte inferior de la pantalla y pulse **Sí, así es** cuando le pregunte si es la primera vez que se conecta.
- 5 Pulse **Siguiente** en la pantalla de activación Wi-Fi y presione el botón Wi-Fi () en el producto. Y a continuación,
 - en un smartphone Android, vaya a **Conexiones > Wi-Fi**.
 - en un smartphone iOS, vaya a **Ajustes > Wi-Fi**.
- 6 En la lista de redes, seleccione la red Wi-Fi que empieza con **“Thinkware”** e introduzca **“123456789”** en el campo de la contraseña. A los fines de la seguridad, cambie la contraseña de Wi-Fi luego de conectarse con la red Wi-Fi.
- 7 Vuelva a la aplicación **THINKWARE CLOUD**, introduzca la SSID del punto de acceso móvil o personal y la contraseña y pulse **Entrada completa**.
- 8
 - En un smartphone Android, vaya a **Conexiones > Anclaje a red y Zona portátil > Zona portátil** y pulse **ON** para activar la zona portátil.
 - En un smartphone iOS, vaya a **Ajustes > Punto de acceso personal** y active el punto de acceso personal.
- 9 Espere hasta que el producto se conecte con su smartphone. Escuchará que el producto dice **“Conectado con Internet”** cuando el producto se conecte con su smartphone. También puede ver **Conectado con punto acc. – nombre del modelo de cámara de tablero** en la parte inferior de la pantalla principal en la aplicación **THINKWARE CLOUD**.

4.2 Diseño de la pantalla del visor móvil

Se provee información breve del diseño de la pantalla del visor móvil.



4.3 Reproducir videos grabados en el visor móvil

Siga las instrucciones para reproducir los videos grabados.



Las funciones de grabación y del Sistema avanzado de asistencia de conducción (ADAS) del producto se desactivan al revisar la lista de archivos de video o al reproducir un video en el visor móvil.

- 1 En su smartphone, abra la aplicación **THINKWARE CLOUD** y conecte el producto al smartphone.
- 2 Desde la pantalla de inicio del visor móvil, pulse **Lista de archivos**. Se mostrarán las categorías.
- 3 Pulse la categoría deseada. Se mostrará la lista de archivos de video.
- 4 Si fuera necesario, pulse **Todos**, **Delantera** o **Trasera** para filtrar la lista de archivos de video por cámara.
- 5 Seleccione el archivo de video que quiere reproducir.

4.4 Descripción general del menú de control del video

Se provee información breve del menú de control del video del visor móvil.



Las funciones de grabación y del Sistema avanzado de asistencia de conducción (ADAS) del producto se desactivan al revisar la lista de archivos de video o al reproducir un video en el visor móvil.

Pase a la pantalla de la lista de archivos.

Muestra el estado de reproducción.



Reproduzca el archivo anterior.

Reproduzca el siguiente archivo.

Reproduzca o ponga en pausa el video.

4.5 Servicio de nube


Mientras que la cámara de tablero esté conectada a Internet, podrá visualizar la ubicación de su vehículo, recibir notificaciones al ingresar y al salir de zonas geo delimitadas y detectar un impacto fuerte.

4.5.1 Inicie sesión en la cuenta THINKWARE


Siga las instrucciones para iniciar sesión en la cuenta THINKWARE.




- Inicie sesión en la cuenta THINKWARE para usar el servicio de nube. Si no tiene una identificación, seleccione **Registrarse en ThinkWare** en la parte inferior de la pantalla **REGISTRARSE** y cree una cuenta.
- Una vez que inicia sesión en la cuenta THINKWARE y registra su producto en su cuenta, puede usar el servicio de nube incluso si su producto está conectado a Internet a través de Wi-Fi o al smartphone de otras personas.
- El servicio de nube solo está disponible cuando está activada la función de red del visor móvil. Para usar correctamente el servicio de nube, vaya a **Ajustes de la cámara del tablero > Ajustes de la función de red** y habilite la **Función de red**.
- Las funciones de notificación de impacto solo están disponibles cuando la función de red del visor móvil está activada. Para usar las funciones de notificación, vaya a **Ajustes de la cámara del tablero > Ajustes de la función de red** y habilite la **Función de red**.

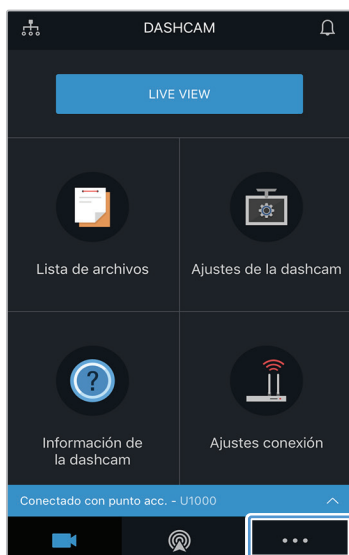

Pulse .

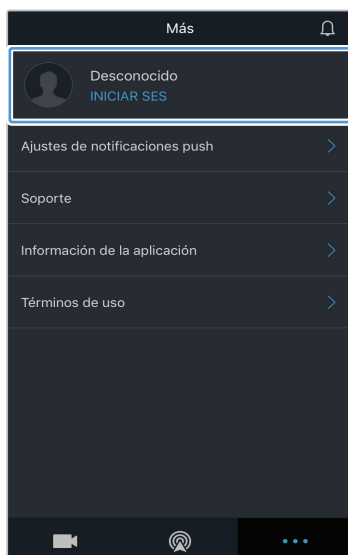


Pulse **INICIAR SES**.

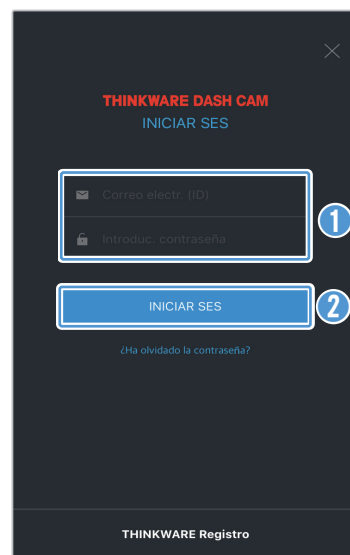


- 1 Ingrese su identificación y la contraseña.
- 2 Pulse **INICIAR SES**.

4.5.2 Ubicar el vehículo


El servicio de nube recibe la información de ubicación de su vehículo del producto y la muestra en el visor móvil. Siga las instrucciones para ubicar su vehículo.

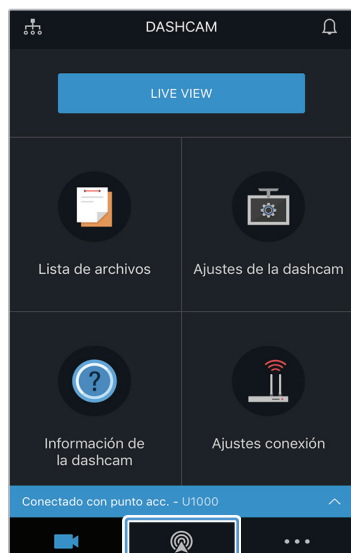

Pulse .

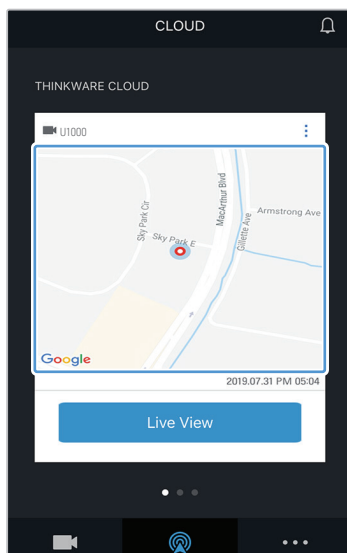


La ubicación de su smartphone se marca en el mapa.
Pulse el mapa para confirmar la ubicación de su vehículo en el mapa.

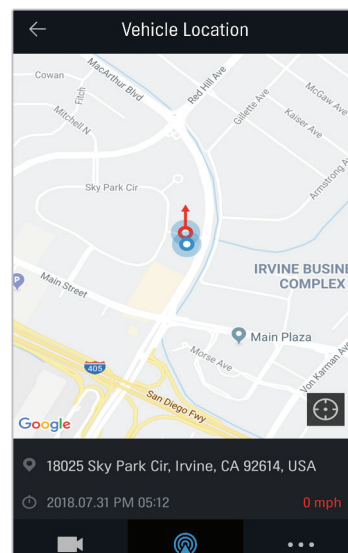

La ubicación y la dirección de su vehículo se marcan en el mapa.
También se muestra la última información de fecha y hora de recepción.



Si el servicio de nube no recibe la información de ubicación de su vehículo del producto o si está usando el servicio de nube por primera vez, se mostrará la siguiente pantalla. Pulse **Reintentar** para buscar nuevamente la información de ubicación del vehículo.

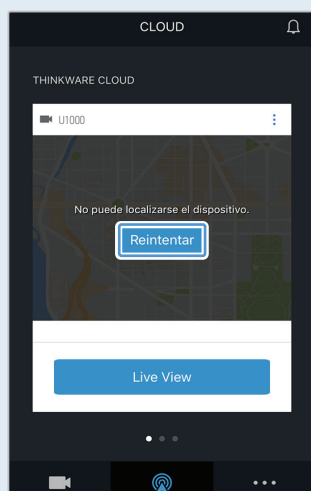


4.5.3 Configurar la geo delimitación


Puede recibir notificaciones cuando su vehículo ingresa a, o sale de, las zonas geo delimitadas.

Activar la notificación de geo delimitación


Siga las instrucciones para activar la notificación de geo delimitación.

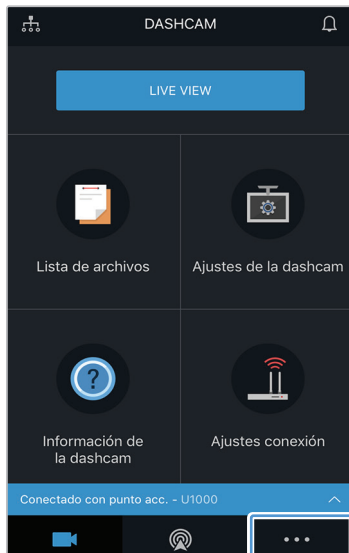

Pulse .

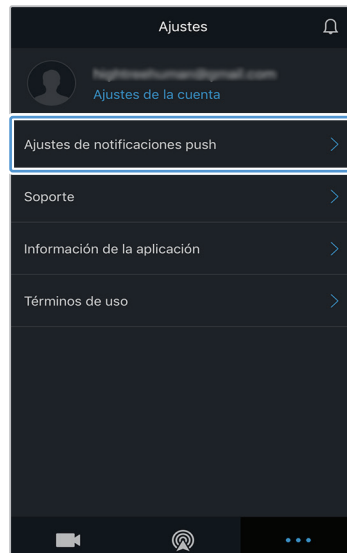


Pulse **Ajustes de notificaciones push.**

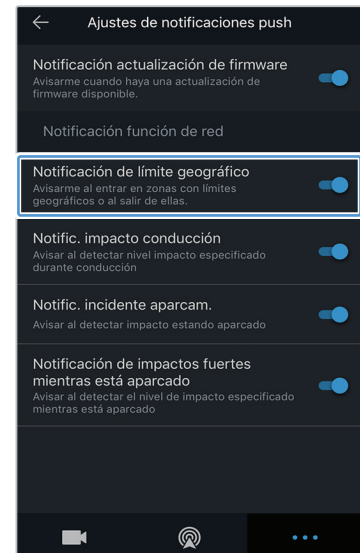


Pulse **Notificación de límite geográfico.**

Agregar una zona de geo delimitación


Siga las instrucciones para agregar una zona de geo delimitación.

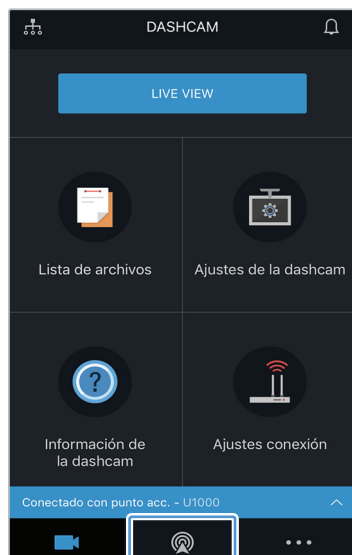

Pulse .

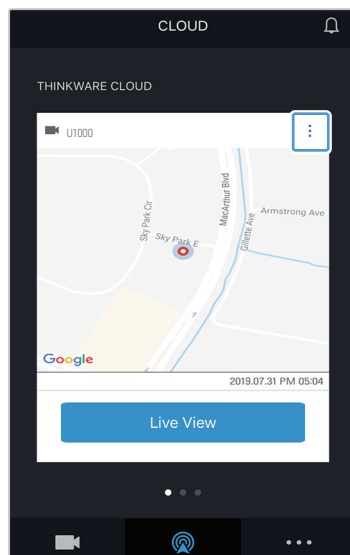


Pulse .

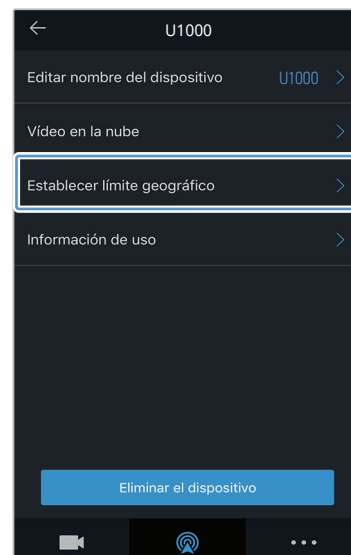


Pulse **Establecer límite geográfico**.



Pulse +.

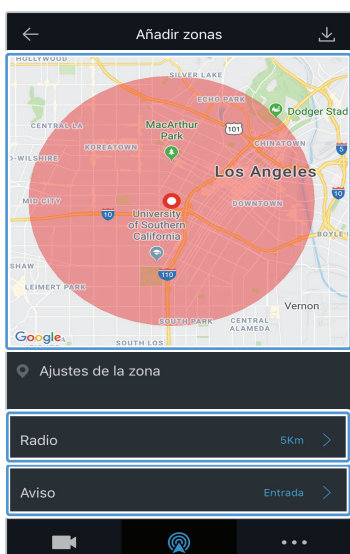


- 1 Pulse la ubicación deseada en el mapa.
- 2 Pulse **Radio** y seleccione una distancia.
- 3 Pulse **Aviso** y seleccione cuándo recibir las notificaciones.

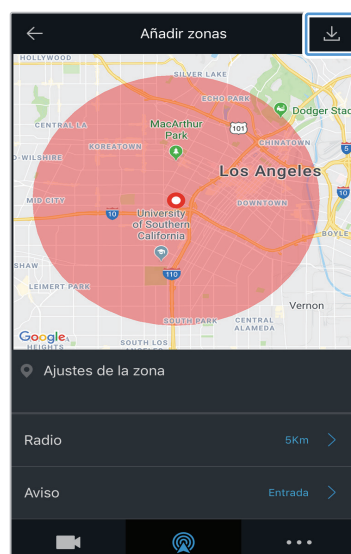


Pulse .

4.5.4 Usar la función Notific. impacto conducción


Puede recibir notificaciones si se produce algún impacto fuerte en el vehículo mientras conduce. Siga las instrucciones para activar la notificación de impacto fuerte en la conducción.

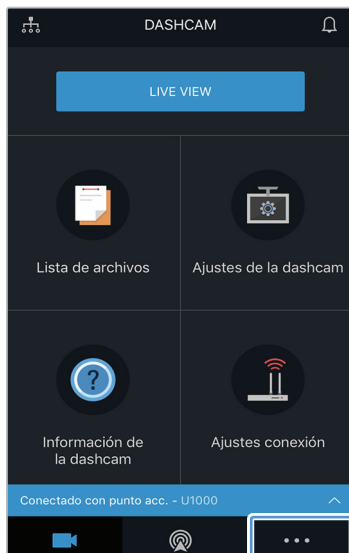

Pulse .

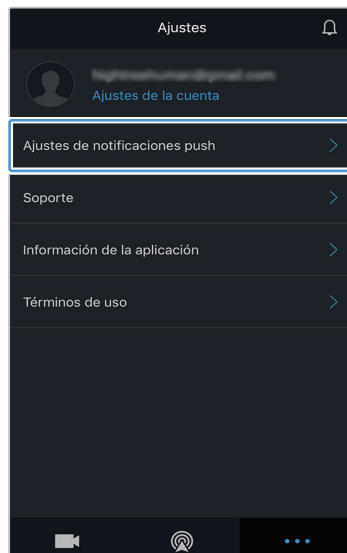


Pulse **Ajustes de notificaciones push.**

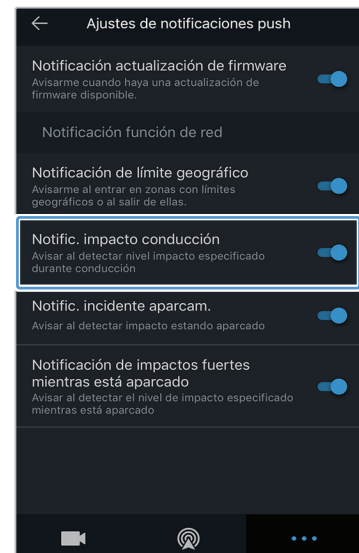


Pulse **Notific. impacto conducción.**

4.5.5 Usar la función Avisar al detectar impacto estando aparcado


Puede recibir notificaciones si se produce algún impacto en el vehículo mientras está aparcado. Siga las instrucciones para activar la notificación de impacto mientras el vehículo está aparcado.

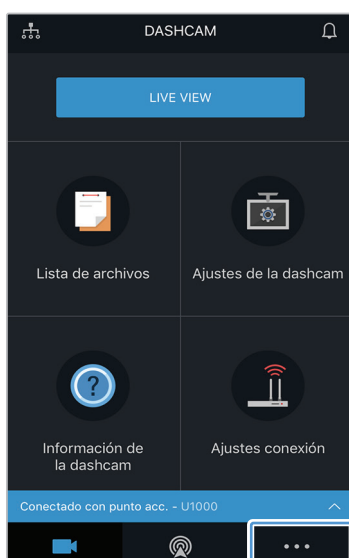

Pulse .

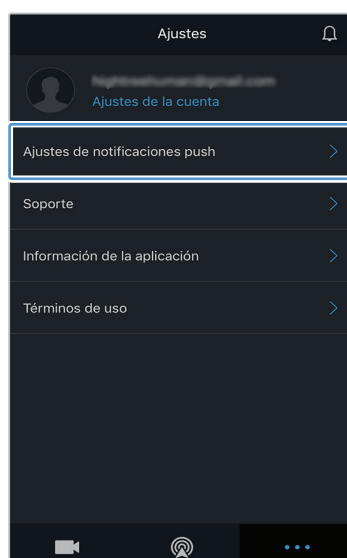


Pulse **Ajustes de notificaciones push.**

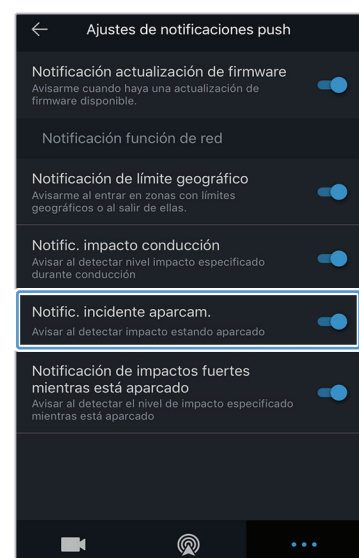


Pulse **Notific. incidente aparcam.**

4.5.6 Usar la función de notificación de impacto fuerte mientras está aparcado


Puede recibir notificaciones si se produce alguno de los niveles de impacto en el vehículo mientras está aparcado. Siga las instrucciones para activar la notificación de impacto fuerte mientras el vehículo está aparcado.

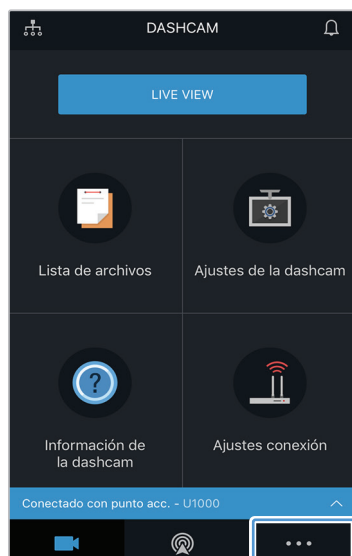

Pulse .

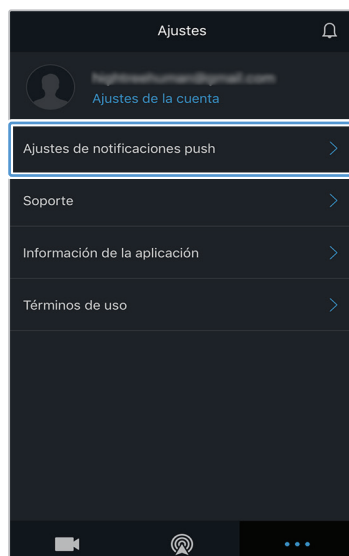


Pulse **Ajustes de notificaciones push.**

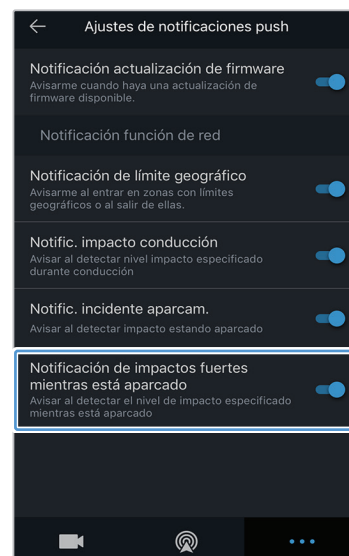


Pulse **Notificación de impactos fuertes mientras está aparcado.**

4.5.7 Ver videos de impacto en el servicio de la nube


Puede ver los videos de impacto cargados en el servicio de la nube si se detecta un impacto mientras conduce o mientras el vehículo está aparcado. Siga las instrucciones para ver los videos de impacto.

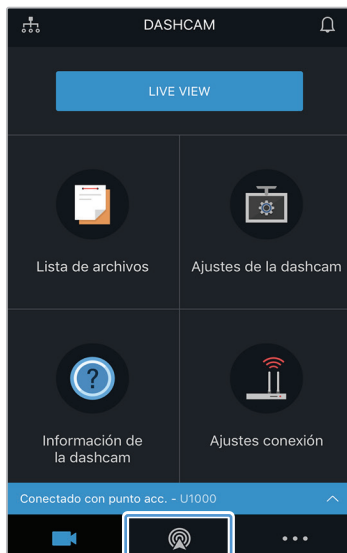


Pulse .

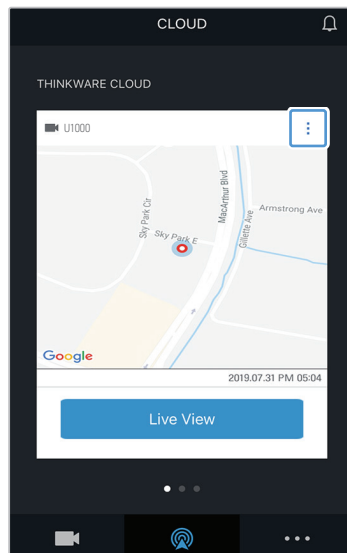

Pulse .

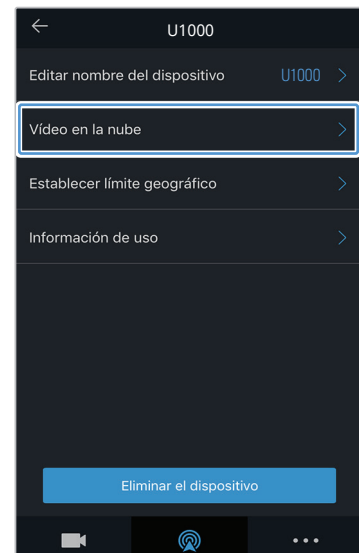

Pulse **Video en la nube**.

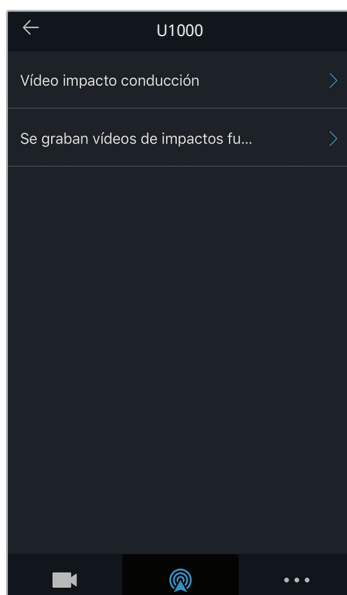

Seleccione **Video impacto conducción** o **Se graban videos de impactos fuertes** durante el estacionamiento.



Pulse el video de impacto en la conducción que desee reproducir.

• Para descargar videos de impacto del servidor de la nube:

- 1 Pulse  y seleccione un video para descargar.
- 2 Pulse  > **Descargar**. El video descargado estará disponible en el menú **Lista de archivos**.

• Para eliminar videos de impacto del servidor de la nube:

- 1 Pulse  y seleccione un video para eliminar.
- 2 Pulse  > **Sí/Eliminar**. El video seleccionado se elimina del servidor de la nube.



- Debe activar la función de red para utilizar el servicio de nube. Para activar o desactivar esta función, consulte “6.6.3 Configurar la carga del video de impacto en la conducción” en la página 56.
- La velocidad de la carga y del funcionamiento del servicio de la nube pueden variar según el estado de su red móvil y del servidor de la nube.

5. Uso del visor para PC

Es posible visualizar y administrar los videos grabados y configurar distintas funciones del producto en su PC.

5.1 Requisitos del sistema

Estos son los requisitos del sistema para ejecutar el visor para PC.

- Para Windows
 - Procesador: Intel Core i7 o superior
 - Memoria: 8 GB o más
 - Sistema operativo: Windows 10 o posterior (se sugiere de 64-bit)
 - Otros: DirectX 12 o posterior / Microsoft Explorer versión 7.0 o posterior
 - GPU: Intel® HD Graphics 630 / NVIDIA GeForce GTX 1050 o versión posterior
- Para Mac
 - Procesador: Intel Core i7, 2,2 GHz
 - Memoria: 16 GB 1.600 MHz DDR3
 - Sistema operativo: SO Mac High Sierra 10.13.6, MacBook Pro (Retina, 15 pulg., mediados de 2015)
 - GPU: Intel Iris Pro 1.536 MB
 - Soluciones de gráficos integrados que admiten pantallas externas 4K (se sugieren 8 GB de RAM con soluciones de gráficos integrados): Procesador Intel® Core™, cuarta generación (CPU con Intel Haswell) - (Intel® Iris™ Pro Graphics 5200 / Intel® Iris™ Graphics 5100, Intel® HD Graphics 5000 / 4600 / 4400 / 4200) AMD A10-7800 APU
 - Tarjetas de gráficos discretos que admiten pantallas externas 4K: Nvidia GeForce® GTX™ 970 / 980 / TITAN Z / TITAN Black / TITAN / 780 y 780 Ti / 770 / 760 y 760 Ti / 750 y 750 Ti / 690, 680, 670, 660, 660 Ti, 650, 650 Ti BOOST, 650 Ti / AMD Radeon™ HD 7000 Series, o versión posterior



El visor para PC no opera en forma apropiada en los sistemas de PC que ejecutan un sistema operativo distinto al que se menciona en los requisitos del sistema.

5.2 Visor de PC para Windows

5.2.1 Instalación del visor de PC (para Windows)



Puede descargar la última versión del software del visor para PC del sitio web THINKWARE (<http://www.thinkware.com/Support/Download>).

El archivo de instalación del visor para PC (setup.exe) se almacena en la carpeta de raíz de la tarjeta de memoria que se provee con el producto. Siga las instrucciones para instalar el visor para PC en su PC.

- 1 Inserte la tarjeta de memoria en un lector de tarjeta de memorias conectado a su PC.
- 2 Ejecute el archivo de instalación y finalice la instalación siguiendo las instrucciones dadas por el asistente de instalación.
Al finalizar la instalación, habrá un ícono de acceso directo al visor Thinkware Dashcam Viewer.



5.2.2 Diseño de la pantalla del visor para PC (para Windows)

Se provee información breve del diseño de la pantalla del visor para PC.

Visualice o configure los ajustes de la cámara de tablero y configure el idioma para el visor para PC.

Muestre el video actual en pantalla completa. Pulse el botón Volver  para volver a la pantalla anterior.

Minimice, expanda o
cierre el software.

Visite el sitio web de
THINKWARE.

Abra un archivo o guarde un video con un nombre diferente.

Muestra el nombre del
archivo de video.

Reproduzca o controle un
video.

Muestra el progreso de la reproducción del video.

Muestra el tiempo de funcionamiento actual y total del video actual.

Indica la velocidad de
conducción del vehículo
en el momento de la
grabación.

Muestra el video actual.

Muestra la información de GPS en el momento de la grabación.



Indica el valor del sensor G en el momento de la grabación.

Muestra la lista de reproducción.

5.2.3 Reproducir videos grabados en el visor para PC (para Windows)

Siga las instrucciones para reproducir los videos grabados.

- 1 Apague el producto y retire la tarjeta de memoria.
- 2 Inserte la tarjeta de memoria en un lector de tarjeta de memorias conectado a su PC.
- 3 Haga doble clic en el acceso directo del visor para PC  para abrir el programa. Los archivos de video de la tarjeta de memoria se agregarán automáticamente en la lista de reproducción en la esquina inferior derecha de la pantalla del visor para PC. El diseño de la sección de la lista de reproducción es el siguiente.

Seleccione una carpeta.

Playlist	
Continuous	Parking
Manual	Location
Continuous	Incident C
REC_20	80.00mb
REC_20	80.00mb
REC_20	80.00mb
REC_20	80.00mb
REC_20	80.00mb
REC_20	80.00mb
REC_20	80.00mb
REC_20	80.00mb
REC_20	80.00mb
REC_20	80.00mb

Muestra una lista de videos en la carpeta seleccionada.


- 4 Haga doble clic en un archivo de video tras seleccionar una carpeta de video o bien haga clic en el botón Reproducir (▶) tras seleccionar un archivo de video. Se reproducirá el archivo de video seleccionado.



Si los archivos de video de la tarjeta de memoria no se agregan automáticamente en la lista de reproducción cuando abra el visor para PC, haga clic en **Archivo ▼ > Abrir**, seleccione el dispositivo de almacenamiento extraíble para la tarjeta de memoria y haga clic en **Confirmar**.

5.2.4 Descripción general del menú de control del video (para Windows)

Se provee información breve del menú de control del video del visor para PC.

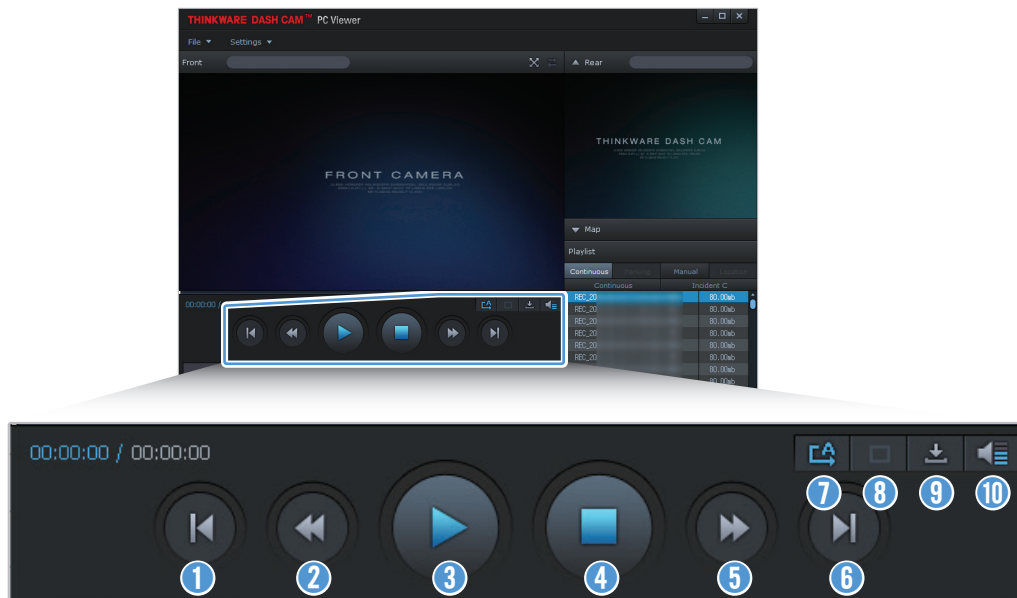

Número	Elemento	Descripción
1	Reproducir archivo anterior	Reproduce el archivo anterior en la carpeta actualmente seleccionada.
2	Retroceder en 10 segundos	Retrocede el video 10 segundos.
3	Reproducir/Pausa	Reproduce o pone en pausa el archivo de video seleccionado.
4	Parar	Detiene la reproducción del video actual. La barra de progreso se mueve al inicio del video.
5	Adelantar 10 segundos	Adelanta el video 10 segundos.
6	Reproducir el siguiente archivo	Reproduce el siguiente archivo en la carpeta actualmente seleccionada.
7	Habilitar/Deshabilitar la reproducción del siguiente archivo de la lista de reproducción	Habilita o deshabilita la función para reproducir el siguiente archivo de la lista de reproducción.
8	Agrandar/Reducir imagen	Agranda o reduce el tamaño del video actual.
9	Guardar	Guarda el video actual en su PC.
10	Volumen	Ajusta el volumen del video actual.

5.3 Visor de PC para Mac

5.3.1 Instalación del visor de PC (para Mac)



Puede descargar la última versión del software del visor para PC del sitio web THINKWARE (<http://www.thinkware.com/Support/Download>).

El archivo de instalación del visor para PC se almacena en la carpeta de raíz de la tarjeta de memoria que se provee


con el producto. Siga las instrucciones para instalar el visor para PC en su PC.

- 1 Inserte la tarjeta de memoria en su PC usando un lector de tarjetas SD o el adaptador para tarjeta SD provisto.
- 2 Mueva el archivo denominado “dashcam_viewer_X.X.X.dmg” al escritorio.
- 3 Haga doble clic en dashcam_viewer_X.X.X.dmg y haga clic en la aplicación Abrir visor Dashcam Viewer.

Se abre el visor THINKWARE Dashcam Viewer.

5.3.2 Diseño de la pantalla del visor para PC (para Mac)

Se provee información breve del diseño de la pantalla del visor para PC.

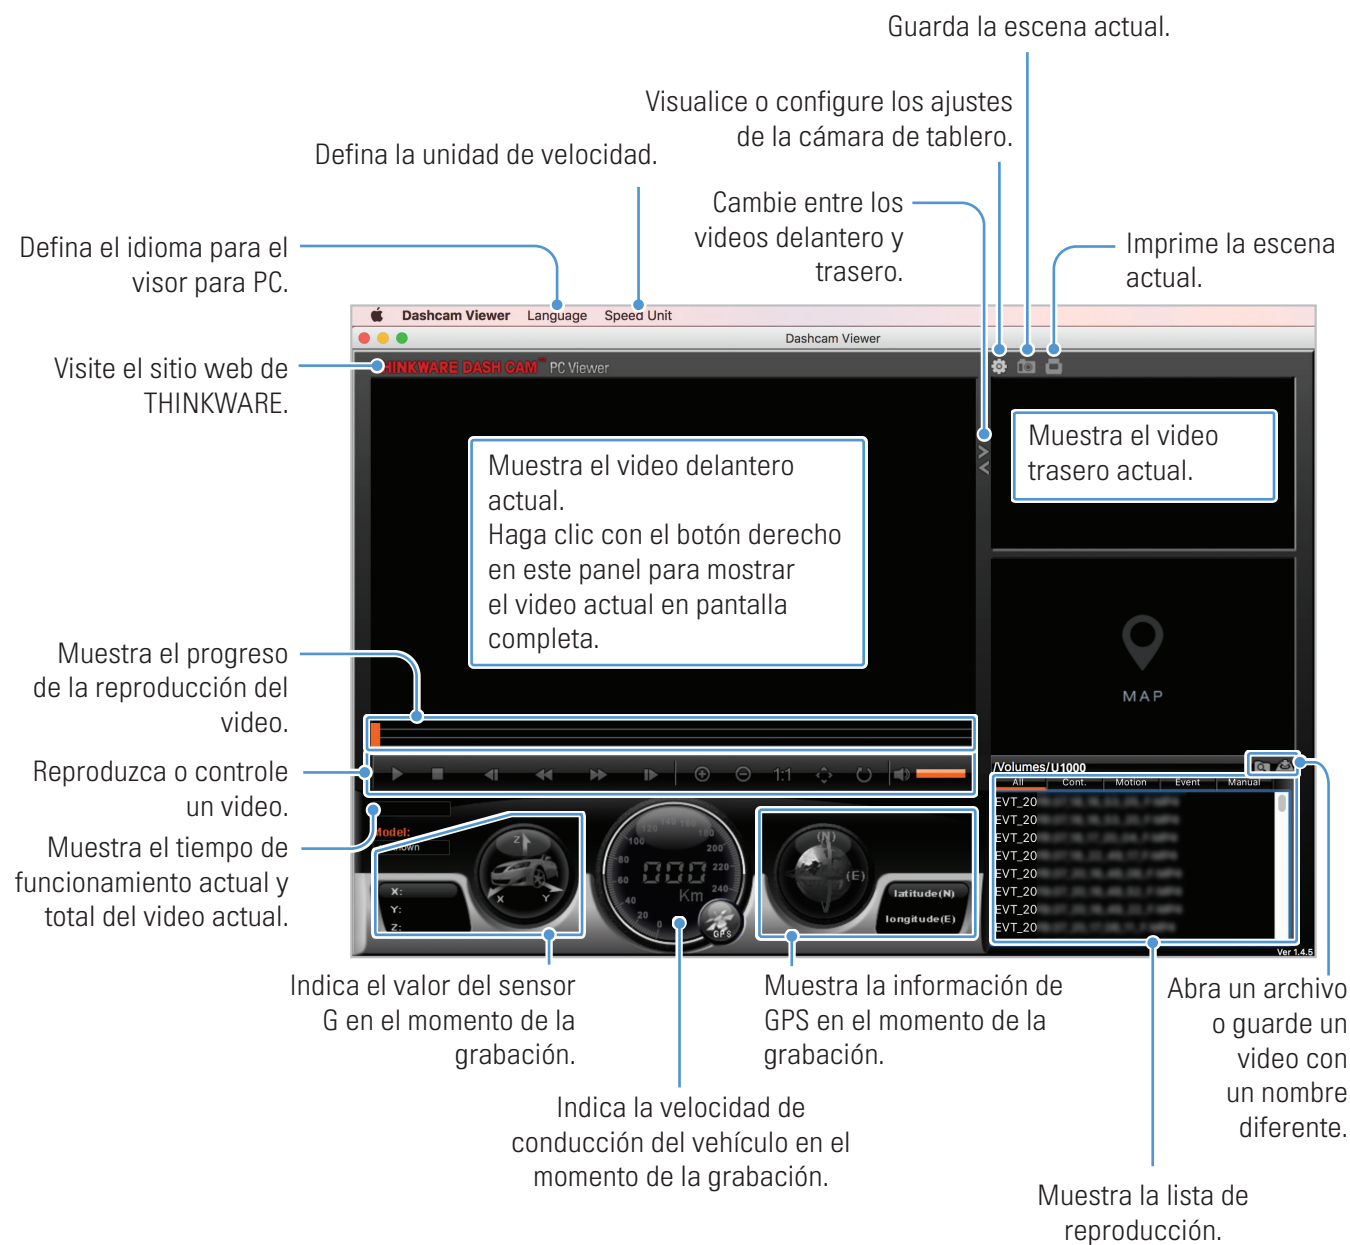


5.3.3 Reproducir videos grabados en el visor para PC (para Mac)

Siga las instrucciones para reproducir los videos grabados.

- 1 Apague el producto y retire la tarjeta de memoria.
- 2 Inserte la tarjeta de memoria en su Mac usando un lector de tarjetas SD o el adaptador para tarjeta SD provisto.
- 3 Abra el visor para PC.
- 4 Haga clic en  y ubique la tarjeta de memoria.

Los archivos de video de la tarjeta de memoria se agregarán automáticamente en la lista de reproducción en la esquina inferior derecha de la pantalla del visor para PC. El diseño de la sección de la lista de reproducción es el siguiente.

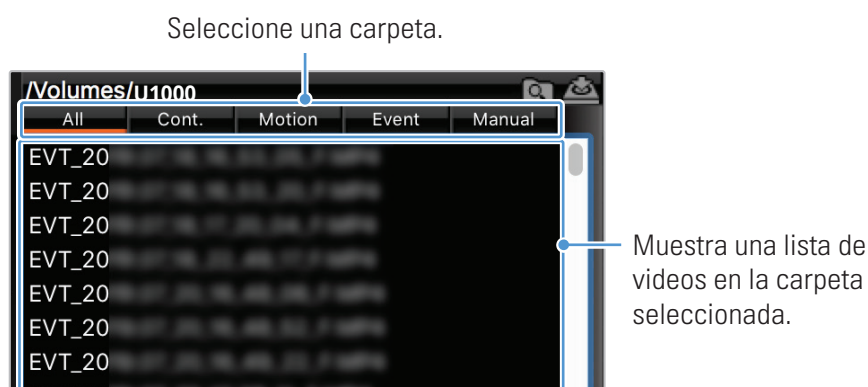

- 5 Haga doble clic en un archivo de video tras seleccionar una carpeta de video o bien haga clic en el botón Reproducir (▶) tras seleccionar un archivo de video. Se reproducirá el archivo de video seleccionado.

5.3.4 Descripción general del menú de control del video (para Mac)

Se provee información breve del menú de control del video del visor para PC.



Número	Elemento	Descripción
1	Reproducir/Pausa	Reproduce o pone en pausa el archivo de video seleccionado.
2	Parar	Detiene la reproducción del video actual. La barra de progreso se mueve al inicio del video.
3	Reproducir archivo anterior	Reproduce el archivo anterior en la carpeta actualmente seleccionada.
4	Retroceder 1 cuadro	Retrocede el video 1 cuadro.
5	Adelantar 1 cuadro	Adelanta el video 1 cuadro.
6	Reproducir el siguiente archivo	Reproduce el siguiente archivo en la carpeta actualmente seleccionada.
7	Acercar	Acerca la vista en el video actual.
8	Alejar	Aleja la vista del video actual.
9	Restablecer el tamaño de la imagen	Restablece el tamaño del video actual al tamaño original.
10	Mostrar barra de desplazamiento	Muestra la barra de desplazamiento cuando se agranda la imagen.
11	Invertir imagen	Invierte la imagen del video.
12	Volumen	Ajusta el volumen del video actual.

6. Ajustes

Puede configurar las funciones del producto según sus necesidades y preferencias usando el visor móvil o el visor para PC. Los siguientes procedimientos se basan en el visor móvil.



El producto detiene la grabación mientras configura los ajustes en el visor móvil.

6.1 Administrar la tarjeta de memoria

6.1.1 Partición de la tarjeta de memoria

Puede particionar la tarjeta de memoria para ajustar el espacio de almacenamiento para los distintos tipos de grabación de video. Consulte las siguientes instrucciones para particionar la tarjeta de memoria.

- 1 Desde el visor móvil, pulse **Ajustes de la cámara de tablero > Ajustes de la tarjeta de memoria**.
- 2 En **Partición de la memoria**, seleccione el tipo de partición deseada. Se aplica automáticamente el nuevo ajuste.

6.1.2 Formatear la tarjeta de memoria

Este menú le permite formatear la tarjeta de memoria que está colocada en el producto. Consulte las siguientes instrucciones para formatear la tarjeta de memoria.

- 1 Desde el visor móvil, pulse **Ajustes de la cámara de tablero > Ajustes de la tarjeta de memoria** y pulse el botón **Formatear** que se encuentra en **Formatear la tarjeta de memoria**.
- 2 En **Formatear la tarjeta de memoria**, pulse **Aceptar** para proceder a formatear la memoria. Una vez formateada, se borrarán todos los datos almacenados en la tarjeta de memoria. Pulse **Cancelar** para cancelar el formateo de la memoria.

6.1.3 Configurar la función de sobrescribir video

Este menú permite a los archivos de video nuevos sobrescribir los archivos de video más viejos en el almacenamiento reservado a cada modo.

- 1 Desde el visor móvil, pulse **Ajustes de la cámara de tablero > Ajustes de la tarjeta de memoria**.
- 2 En **Sobrescribir videos**, seleccione los modos para permitir sobrescribir video. Se aplica automáticamente el nuevo ajuste.

6.2 Ajustar la cámara

Puede ajustar el brillo de la vista delantera y trasera o dar vuelta la imagen de la vista trasera.

6.2.1 Configurar la resolución de la cámara frontal y posterior

Puede configurar la resolución de la cámara frontal y posterior. Consulte las siguientes instrucciones para configurar la resolución.

- 1 Desde el visor móvil, pulse **Ajustes de la cámara de tablero > Ajustes de la cámara**.
- 2 Seleccione la resolución que desea en **Resolución, frontal y posterior**. Se aplica automáticamente el nuevo ajuste

6.2.2 Ajuste del brillo de la cámara delantera

Puede ajustar el brillo de la grabación de la vista delantera. Consulte las siguientes instrucciones para ajustar el brillo.

- 1 Desde el visor móvil, pulse **Ajustes de la cámara de tablero > Ajustes de la cámara**.
- 2 En **Brillo-Delantera**, seleccione **Oscuro**, **Medio** o **Luminoso**. Se aplica automáticamente el nuevo ajuste.

6.2.3 Ajuste del brillo de la cámara trasera

Puede ajustar el brillo de la grabación de la vista trasera. Consulte las siguientes instrucciones para ajustar el brillo.

- 1 Desde el visor móvil, pulse **Ajustes de la cámara de tablero > Ajustes de la cámara**.
- 2 En **Brillo-Trasera**, seleccione **Oscuro**, **Medio** o **Luminoso**. Se aplica automáticamente el nuevo ajuste.

6.2.4 Dar vuelta la vista trasera

Puede dar vuelta la imagen de la vista trasera. Siga las instrucciones para activar la función.

- 1 Desde el visor móvil, pulse **Ajustes de la cámara de tablero > Ajustes de la cámara**.
- 2 En **Girar cámara trasera**, seleccione **Habilitado** o **Deshabilitado**. Se aplica automáticamente el nuevo ajuste.

6.3 Configurar las funciones de grabación

Puede configurar y ajustar las distintas funciones para grabación, incluida la sensibilidad de la detección para grabación cuando el producto detecte un impacto durante la grabación continua.

6.3.1 Ajustar la sensibilidad de detección continua de impactos

Puede ajustar la sensibilidad de detección para grabar cuando se detecta un impacto mientras conduce. Cuando ajuste la sensibilidad, deberá tener en cuenta el estado de la carretera, la situación del tránsito y su estilo de conducción.

- 1 Desde el visor móvil, pulse **Ajustes de la cámara de tablero > Ajustes de grabación**.
- 2 En **Sensibilidad de grabación de incidentes en el modo continuo**, seleccione la sensibilidad deseada. Se aplica automáticamente el nuevo ajuste.

6.3.2 Configurar la función de Supervisión nocturna

Puede grabar videos luminosos, de alta resolución mientras está aparcado de noche si activa la función Supervisión nocturna. Siga las instrucciones para seleccionar un modo de grabación para usar la función Supervisión nocturna.

- 1 Desde el visor móvil, pulse **Ajustes de la cámara de tablero > Ajustes de grabación**.
- 2 En **Supervisión nocturna**, seleccione el modo de grabación para usar la función Supervisión nocturna. Se aplica automáticamente el nuevo ajuste.

6.3.3 Configurar el modo de aparcamiento

Puede configurar el modo operativo del producto mientras el vehículo está aparcado. Siga las instrucciones para configurar el modo de aparcamiento.



Para usar el modo de aparcamiento, debe instalar el cable de programación (opcional). Si el producto no recibe alimentación continua, dejará de grabar cuando se apague el motor del vehículo.



Para obtener más información sobre el modo de aparcamiento, consulte “3.5 Usar el modo de aparcamiento”

- 1 Desde el visor móvil, pulse **Ajustes de la cámara de tablero > Ajustes de grabación**.
- 2 Seleccione la opción que desea en el **Modo de aparcamiento**. Se aplica automáticamente el nuevo ajuste.

6.3.4 Configurar la sensibilidad de impacto en el modo de aparcamiento

Puede ajustar la sensibilidad de detección para grabar cuando se detecta un impacto mientras aparca. Consulte las siguientes instrucciones para configurar la sensibilidad de impacto.

- 1 Desde el visor móvil, pulse **Ajustes de la cámara de tablero > Ajustes de grabación**.
- 2 Seleccione la sensibilidad que desea en **Sensibilidad de impacto en el modo de aparcamiento**. Se aplica automáticamente el nuevo ajuste.

6.3.5 Ajustar la sensibilidad de detección de movimiento

La función de detección de movimiento graba un video cuando se detecta un objeto en movimiento cerca del vehículo. Consulte las siguientes instrucciones para configurar la sensibilidad de la detección de movimiento.

- 1 Desde el visor móvil, pulse **Ajustes de la cámara de tablero > Ajustes de grabación**.
- 2 En **Sensibilidad de detección de movimiento**, seleccione la sensibilidad deseada. Se aplica automáticamente el nuevo ajuste.

6.3.6 Configurar la función del temporizador de registro

Cuando activa la función del temporizador de registro, el producto graba un video en el modo de aparcamiento en un momento previamente definido. Consulte las siguientes instrucciones para definir el momento.

- 1 Desde el visor móvil, pulse **Ajustes de la cámara de tablero > Ajustes de grabación**.
- 2 En **Temporizador de registro**, seleccione el momento deseado. Se aplica automáticamente el nuevo ajuste.



La batería del vehículo no se carga mientras el vehículo está aparcado. Si graba en el modo de aparcamiento durante un período prolongado de tiempo, es posible que se agote la batería y que no pueda poner en marcha el vehículo.

6.3.7 Configurar la función de protección de la batería

Puede configurar para usar la función de protección de la batería. Siga las instrucciones para activar la función.

- 1 Desde el visor móvil, pulse **Ajustes de la cámara de tablero > Ajustes de grabación**.
- 2 En **Protección de la batería**, seleccione **Habilitado** o **Deshabilitado**. Se aplica automáticamente el nuevo ajuste.

6.3.8 Configurar la función de tensión para desconexión de la batería

Puede fijar el límite de a que tensión detener la grabación al usar la función Tensión de apagado por baja tensión. Consulte las siguientes instrucciones para configurar la tensión.



- La tensión de desconexión de la batería solo puede configurarse cuando el ajuste de **Protección de la batería** se configura en **Habilitado**.
- Si el valor de Tensión de apagado es demasiado bajo, el producto puede agotar la batería por completo según las condiciones tales como tipo de vehículo o temperatura.

- 1 Desde el visor móvil, pulse **Ajustes de la cámara de tablero > Ajustes de grabación**.
- 2 Seleccione la tensión deseada entre **12 V** y **24 V**.

En el caso de los vehículos que utilizan una batería de 12 V (la mayoría de los vehículos de pasajeros), configure el parámetro de **12 V**. En el caso de los vehículos que utilizan una batería de 24 V (camiones y vehículos comerciales), configure el parámetro de **24 V**. Se aplica automáticamente el nuevo ajuste.

6.3.9 Configurar la función de protección de la batería para el invierno

Puede configurar los meses durante la estación fría para aplicar el nivel de tensión de apagado bajo para la protección del vehículo. Consulte las siguientes instrucciones para configurar los meses.

- 1 Desde el visor móvil, pulse **Ajustes de la cámara de tablero > Ajustes de grabación**.
- 2 En **Protección de la batería en invierno**, seleccione los meses en los que aplicará la función de protección de la batería. Se aplica automáticamente el nuevo ajuste.

6.3.10 Configurar RADAR

Siga las instrucciones para activar o desactivar el módulo RADAR (opcional).

- 1 Desde el visor móvil, pulse **Ajustes de la cámara de tablero > Ajustes de grabación**.
- 2 En **RADAR**, seleccione **Activar** o **Desactivar**. Se aplica automáticamente el nuevo ajuste.

6.4 Configurar las funciones de seguridad en carretera

Puede activar o desactivar un sistema de Cámaras de seguridad, un sistema de Advertencia de cambio de carril (LDWS), un sistema de Advertencia: choque adelante (FCWS de baja velocidad) y FVDW (Movimiento vehículo delantero) y configurar sus opciones.

6.4.1 Configurar las cámaras de seguridad

Cuando el vehículo se aproxima o atraviesa la zona de límite de velocidad, el sistema de cámaras de seguridad reúne las señales de GPS y los datos de la cámara de seguridad. Consulte las siguientes instrucciones para habilitar o deshabilitar esta función.

- 1 Desde el visor móvil, pulse **Ajustes de la cámara de tablero > Ajustes de seguridad en carretera**.
- 2 En **Cámaras de seguridad**, seleccione **Habilitado** o **Deshabilitado**. Se aplica automáticamente el nuevo ajuste.

6.4.2 Configurar el alerta de zona móvil

Siga las instrucciones para activar o desactivar el alerta de zona móvil.

- 1 Desde el visor móvil, pulse **Ajustes de la cámara de tablero > Ajustes de seguridad en carretera**.
- 2 En **Alerta de zona móvil**, seleccione **Habilitado** o **Deshabilitado**. Se aplica automáticamente el nuevo ajuste.

6.4.3 Indentificar el tipo de vehículo

Consulte las siguientes instrucciones para iniciar la configuración de la calibración de ADAS.

- 1 Desde el visor móvil, pulse **Ajustes de la cámara de tablero > Ajustes de seguridad en carretera**.
- 2 En **Tipo de vehículo**, seleccione su tipo de vehículo. Se aplica automáticamente el nuevo ajuste.

6.4.4 Iniciar la configuración de la calibración de ADAS

Consulte las siguientes instrucciones para identificar su tipo de vehículo para el uso de la función ADAS.

- 1 Desde el visor móvil, pulse **Ajustes de la cámara de tablero > Ajustes de seguridad en carretera** y pulse el botón **Restablecer** que se encuentra debajo de **Iniciar ADAS**.
- 2 En **Iniciar ADAS**, pulse **Confirmar** para continuar inicializando. Pulse **Cancelar** para cancelar la inicialización.

6.4.5 Configurar la sensibilidad del sistema de Advertencia de cambio de carril

Cuando el vehículo se aparta de su carril, el LDWS detecta el desvío del carril a través de la imagen de video en tiempo real y advierte al conductor. Consulte las siguientes instrucciones para definir la sensibilidad de detección o para activar o desactivar esta función.

- 1 Desde el visor móvil, pulse **Ajustes de la cámara de tablero > Ajustes de seguridad en carretera**.
- 2 En **LDWS (Advertencia de cambio de carril)**, seleccione la sensibilidad deseada. Se aplica automáticamente el nuevo ajuste.

6.4.6 Configurar la velocidad de detección del cambio de carril

Puede cambiar la velocidad de detección de cambio de carril. Consulte las siguientes instrucciones para configurar la velocidad de la detección de cambio de carril.

- 1 Desde el visor móvil, pulse **Ajustes de la cámara de tablero > Ajustes de seguridad en carretera**.
- 2 En **Velocidad de LDWS**, seleccione la sensibilidad deseada. Se aplica automáticamente el nuevo ajuste.

6.4.7 Ajustar la sensibilidad de detección de choque adelante

Cuando el vehículo se desplaza a 30 km/h o más, el FCWS detecta el peligro de choque adelante mediante imágenes de video en tiempo real y advierte al conductor. Consulte las siguientes instrucciones para definir la sensibilidad de detección o para activar o desactivar esta función.

- 1 Desde el visor móvil, pulse **Ajustes de la cámara de tablero > Ajustes de seguridad en carretera**.
- 2 En **FCWS (Frenado de emergencia)**, seleccione la sensibilidad deseada. Se aplica automáticamente el nuevo ajuste.

6.4.8 Configurar la sensibilidad de detección de choque adelante en baja velocidad

Cuando el vehículo se desplaza a 30 km/h o menos, el FCWS de baja velocidad detecta el peligro de choque adelante mediante imágenes de video en tiempo real y advierte al conductor. Consulte las siguientes instrucciones para definir la sensibilidad de detección o para activar o desactivar esta función.

- 1 Desde el visor móvil, pulse **Ajustes de la cámara de tablero > Ajustes de seguridad en carretera**.
- 2 En **FCWS de baja velocidad**, seleccione la sensibilidad deseada. Se aplica automáticamente el nuevo ajuste.

6.4.9 Configurar la advertencia de movimiento de vehículo delantero

Cuando el vehículo se detiene en el tránsito, esta función detectará el movimiento del vehículo delantero y notificará al conductor. Consulte las siguientes instrucciones para habilitar o deshabilitar esta función.

- 1 Desde el visor móvil, pulse **Ajustes de la cámara de tablero > Ajustes de seguridad en carretera**.
- 2 En **FVDW (Movimiento de vehículo delantero)**, seleccione **Habilitado** o **Deshabilitado**. Se aplica automáticamente el nuevo ajuste.

6.5 Configurar los ajustes del sistema

Este menú le permite configurar los ajustes del equipo que se aplican en forma global al sistema durante la operación, como el idioma de la pantalla y el brillo de la pantalla.

6.5.1 Configurar el idioma de la pantalla

Seleccione un idioma para mostrar en la pantalla. Siga las instrucciones para seleccionar un idioma.

- 1 Desde el visor móvil, pulse **Ajustes de la cámara de tablero > Ajustes del sistema**.
- 2 En **Idioma**, seleccione el idioma deseado. Se aplica automáticamente el nuevo ajuste.

6.5.2 Ajustar el volumen del sistema

Este menú le permite ajustar el volumen de la guía de voz. Siga las instrucciones para ajustar el volumen.

- 1 Desde el visor móvil, pulse **Ajustes de la cámara de tablero > Ajustes del sistema**.
- 2 En **Volumen**, seleccione **0**, **1**, **2** o **3**. Se aplica automáticamente el nuevo ajuste.



Si selecciona **0**, se desactiva la guía de voz.

6.5.3 Configurar el LED de seguridad

Siga las instrucciones para encender o apagar el LED de seguridad.

- 1 Desde el visor móvil, pulse **Ajustes de la cámara de tablero > Ajustes del sistema**.
- 2 En **LED de seguridad**, seleccione el modo deseado. Se aplica automáticamente el nuevo ajuste.

6.5.4 Configurar el LED de la cámara trasera

Siga las instrucciones para encender o apagar el LED de la cámara trasera.

- 1 Desde el visor móvil, pulse **Ajustes de la cámara de tablero > Ajustes del sistema**.
- 2 En **LED de la cámara trasera**, seleccione **Habilitado** o **Deshabilitado**. Se aplica automáticamente el nuevo ajuste.

6.5.5 Configurar la zona horaria

Siga las instrucciones para configurar la zona horaria.

- 1 Desde el visor móvil, pulse **Ajustes de la cámara de tablero > Ajustes del sistema**.
- 2 En **Zona horaria**, seleccione la zona horaria deseada. Se aplica automáticamente el nuevo ajuste.

6.5.6 Configurar el horario de verano

Siga las instrucciones para configurar el horario de verano.

- 1 Desde el visor móvil, pulse **Ajustes de la cámara de tablero > Ajustes del sistema**.
- 2 En **Horario de verano**, seleccione **Habilitado** o **Deshabilitado**. Se aplica automáticamente el nuevo ajuste.

6.5.7 Configurar la unidad de velocidad

Siga las instrucciones para configurar la unidad de velocidad.

- 1 Desde el visor móvil, pulse **Ajustes de la cámara de tablero > Ajustes del sistema**.
- 2 En **Unidad de velocidad**, seleccione **km/h** o **mph**.

6.5.8 Configurar la Marca de velocidad

Siga las instrucciones para encender o apagar la función de la marca de velocidad.

- 1 Desde el visor móvil, pulse **Ajustes de la cámara de tablero > Ajustes del sistema**.
- 2 En **Marca de velocidad**, seleccione **Habilitado** o **Deshabilitado**. Se aplica automáticamente el nuevo ajuste.

6.5.9 Configurar la frecuencia Wi-Fi

Siga las instrucciones para configurar la frecuencia Wi-Fi.

- 1 Desde el visor móvil, pulse **Ajustes de la cámara de tablero > Ajustes del sistema**.
- 2 En **Frecuencia de Wi-Fi**, seleccione **2,4 GHz** o **5 GHz**. Se aplica automáticamente el nuevo ajuste.

6.5.10 Configuración de la grabación de voz

Siga las instrucciones para encender o apagar la función de grabación de voz.

- 1 En el visor móvil, pulse **Ajustes de la cámara de tablero > Ajustes del sistema > Grabación de voz**.
- 2 En **Grabación de voz**, seleccione **Habilitado** o **Deshabilitado**. Se aplica automáticamente el nuevo ajuste.

6.6 Configurar los ajustes de la función de red

Puede activar o desactivar la función de red y la notificación de impacto en la conducción.

6.6.1 Configurar la función de red

Siga las instrucciones para activar o desactivar la función de red.

- 1 Desde el visor móvil, pulse **Ajustes de la cámara de tablero > Ajustes de la función de red**.
- 2 En **Función de red**, seleccione **Habilitado** o **Deshabilitado**. Se aplica automáticamente el nuevo ajuste.

6.6.2 Configuración de la sensibilidad para Notific. impacto conducción

Puede ajustar la sensibilidad de detección para notificarle si se detecta un impacto fuerte mientras conduce. Siga las instrucciones para seleccionar una sensibilidad para la notificación de impacto fuerte en la conducción.

- 1 Desde el visor móvil, pulse **Ajustes de la cámara de tablero > Ajustes de la función de red.**
- 2 Seleccione la sensibilidad deseada en **Notific. impacto conducción**. Se aplica automáticamente el nuevo ajuste.



1G: una aceleración de 1G es igual a una velocidad de cambio en la velocidad de aproximadamente 35 kilómetros por hora (22 mph) por cada segundo que transcurre.

- Impacto 1 = 3G
- Impacto 2 = 4G

6.6.3 Configurar la carga del video de impacto en la conducción

Puede elegir cargar videos de impacto en la conducción al servidor de la nube si se detecta un impacto en la conducción. Siga las siguientes instrucciones para activar o desactivar esta función.

- 1 Desde el visor móvil, pulse **Ajustes de la cámara de tablero > Ajustes de la función de red.**
- 2 En **Cargar video de impacto en la conducción**, seleccione **Activado** o **Desactivado**. Se aplica automáticamente el nuevo ajuste.

6.6.4 Configurar Notific. impacto mientras está aparcado

Siga las instrucciones para activar o desactivar la notificación de impacto mientras el vehículo está aparcado.

- 1 Desde el visor móvil, pulse **Ajustes de la cámara de tablero > Ajustes de la función de red.**
- 2 En **Avisar al detectar impacto estando aparcado**, seleccione **Activado** o **Desactivado**. Se aplica automáticamente el nuevo ajuste.

6.6.5 Configuración de la sensibilidad para la notificación de impacto fuerte mientras está aparcado

Puede ajustar la sensibilidad de detección para notificarle si se detecta un impacto fuerte mientras el vehículo está aparcado. Siga las instrucciones para seleccionar una sensibilidad para la notificación de impacto fuerte mientras está aparcado.

- 1 Desde el visor móvil, pulse **Ajustes de la cámara de tablero > Ajustes de la función de red**.
- 2 En **Notificación de impacto fuerte mientras está aparcado**, seleccione la sensibilidad deseada. Se aplica automáticamente el nuevo ajuste.



1G: una aceleración de 1G es igual a una velocidad de cambio en la velocidad de aproximadamente 35 kilómetros por hora (22 mph) por cada segundo que transcurre.

- Impacto 1 = 3G
- Impacto 2 = 4G

6.6.6 Configurar la carga de Se graban videos de impactos fuertes durante el estacionamiento

Puede elegir cargar videos de impacto fuerte al servidor de la nube si se detecta un impacto fuerte mientras el vehículo está aparcado. Siga las siguientes instrucciones para activar o desactivar esta función.

- 1 Desde el visor móvil, pulse **Ajustes de la cámara de tablero > Ajustes de la función de red**.
- 2 En **Cargar vídeos de impactos fuertes grabados mientras está aparcado**, seleccione **Activado** o **Desactivado**. Se aplica automáticamente el nuevo ajuste.

7. Acceder a la información del producto

Los usuarios nuevos pueden beneficiarse de la información básica del producto a la que se puede acceder desde la pantalla del menú.

7.1 Visualizar la información del producto

Desde el visor móvil, pulse **Información de la cámara del tablero** para visualizar la información del producto. La siguiente información del producto se mostrará en la pantalla.

- Nombre del modelo
- Ver. de firmware
- Ver. de la cámara de seguridad
- Tamaño de la memoria
- ID local
- Información del GPS

7.2 Acceder al GPS y configurarlo

Se usa un módulo GPS para incluir la información de ubicación en los videos grabados. Desde el visor móvil, pulse **Información de la cámara del tablero > Información del GPS** para visualizar las funciones del GPS. En la pantalla se muestra el estado de la conexión, la potencia de la señal, la hora (UTC), la velocidad del vehículo y la Dilución de precisión geométrica (HDOP).

Pulse  para inicializar el GPS y permitir que encuentre la ubicación actual.



Dilución de precisión geométrica (HDOP)

HDOP es un valor que hace referencia a la desviación del GPS a causa del posicionamiento satelital.

8. Actualización del firmware

Se provee una actualización de firmware para mejorar las funciones del producto, el funcionamiento o para incrementar la estabilidad. Para el funcionamiento óptimo del producto, asegúrese de mantener el firmware actualizado.

Siga las instrucciones para actualizar el firmware.

- 1 En su PC, abra un explorador de Internet y vaya a <http://www.thinkware.com/Support/Download>.
- 2 Seleccione el producto y descargue el archivo con la última actualización del firmware.
- 3 Descomprima el archivo descargado.
- 4 Desconecte la alimentación del producto y retire la tarjeta de memoria.
- 5 Abra la tarjeta de memoria en una PC y copie el archivo de actualización del firmware en la carpeta de raíz de la tarjeta de memoria.
- 6 Mientras el producto no recibe alimentación, inserte la tarjeta de memoria en la ranura para la tarjeta de memoria en el producto.
- 7 Conecte el cable de alimentación con el producto y, a continuación, enciéndalo (ACC ON) o ponga en marcha el motor para encender el producto. La actualización del firmware se inicia automáticamente y el sistema se reinicia una vez que finaliza la actualización del firmware.



No desconecte la alimentación ni retire la tarjeta de memoria del producto durante la actualización. Esto puede ocasionar daños graves al producto o a los datos almacenados en la tarjeta de memoria.



También puede actualizar el firmware desde el visor móvil y el visor para la PC.

9. Restablecer el producto

Mantenga presionados los botones de grabación de voz () y grabación manual (**REC**) en forma simultánea hasta que escuche pitidos.

10. Diagnóstico de problemas

La tabla a continuación enumera los problemas que los usuarios pueden encontrar al usar el producto y las medidas para resolverlos. Si el problema persiste tras tomar las medidas que se incluyen en la tabla, comuníquese con el centro de servicio al cliente.

Problemas	Solución
No es posible encender el producto	• Asegúrese de que el cable de alimentación (el cargador del automóvil o el cable de programación) esté conectado al vehículo y al producto en forma apropiada. • Revise el nivel de la batería del vehículo.
La guía de voz o el timbre no emiten sonido.	Compruebe si el volumen está al mínimo. Para obtener más información sobre cómo ajustar el volumen, consulte “6.5.2 Ajustar el volumen del sistema”.
El video está borroso o casi no puede verse.	• Asegúrese de haber quitado la película protectora del lente de la cámara. El video puede verse borroso si la película protectora está aún colocada en el lente de la cámara. • Revise el lugar de la instalación de la cámara delantera o trasera, encienda el producto y, a continuación, ajuste el ángulo de visualización de la cámara.
No se puede reconocer la tarjeta de memoria.	• Asegúrese de que la tarjeta de memoria se haya colocado en la dirección correcta. Antes de insertar la tarjeta de memoria, asegúrese de que los contactos de metal de la tarjeta de memoria estén mirando hacia el lente del producto. • Apague el producto, retire la tarjeta de memoria y, a continuación, revísela para asegurarse de que los contactos de la ranura para la tarjeta no estén dañados. • Asegúrese de que la tarjeta de memoria sea un producto auténtico distribuido por THINKWARE. THINKWARE no garantiza la compatibilidad ni la operación normal de las tarjetas de memoria de terceros.
El video grabado no puede reproducirse en una PC.	Los videos grabados se almacenan como archivos de video MP4. Asegúrese de que el reproductor de video instalado en su PC sea compatible para reproducir archivos de video MP4.
No es posible recibir la señal de GPS aunque esté instalado el receptor GPS externo.	Es posible que la señal GPS no se reciba en áreas que están fuera del servicio o si el producto está ubicado entre edificios altos. Además, es posible que la recepción de la señal del GPS no esté disponible durante tormentas o lluvia torrencial. Inténtelo nuevamente en un día despejado en un lugar que sepa que tiene buena recepción de GPS. Puede demorar hasta 5 minutos hasta establecer la recepción del GPS.

11. Especificaciones

Para ver las especificaciones del producto, consulte la siguiente tabla.

Elemento	Especificación	Observaciones
Nombre del modelo	U1000	
Dimensiones / Peso	64 x 111,5 x 32 mm / 112 g 2,5 x 4,4 x 1,3 inch / 0,24 lb	
Memoria	tarjeta de memoria microSD	32 GB, 64 GB, 128 GB (UHS-I)
Modo de grabación	Grab. continua	Graba videos en segmentos de 1 minuto (se admiten canales dobles para grabar la vista delantera y trasera)
	Grab. de incidentes	Graba 10 segundos antes y después del incidente (un total de 20 segundos)
	Grab. manual	Graba desde 10 segundos antes y 50 segundos luego de iniciar la grabación manual (total de 1 minuto)
	Grab. de aparcamiento (modo de aparcamiento)	(Opcional)
	Grabación de audio	Presione el botón de grabación de voz para activar o desactivar la grabación de voz
Sensor de la cámara	8,42 megapíxeles, 1/1,8 pulg. Sony Exmor R STARVIS	
Ángulo de visualización (lente)	Aproximadamente 150° (diagonal)	
Video	UHD (3840 x 2160) / H.264 / extensión del archivo: MP4	
Velocidad del cuadro	30 fps máxima	Se aplica igualmente a la grabación delantera y trasera
Audio	HE-AAC	
Sensor de aceleración	Sensor de aceleración de 3 ejes (3D, ±3G)	5 niveles de sensibilidad para ajuste disponibles
Cámara trasera (opcional)	Puerto V-IN	Accesorio opcional que se vende por separado
GPS	GPS incorporado	Admite alerta de la sección de conducción para seguridad
Alimentación	Admite 12 / 24 V CC	
Consumo	2 canales: 5,1 W / 1 canal: 3,1 W (medio)	Excepto para el GPS o súper condensador completamente cargado

Elemento	Especificación	Observaciones
Unidad de potencia auxiliar	Súper condensador	
Indicador LED	LED GPS, LED grab., LED Wi-Fi	
Alarma	Auriculares incorporados	Guía de voz (sonidos del timbre)
Temperatura operativa	14 a 140°F / -10 a 60°C	
Temperatura de almacenamiento	-4 a 158°F / -20 a 70°C	
Interfaz de conexión	1 puerto V-IN	

Antes de comunicarse con un centro de servicio

Realice copia de seguridad de toda la información importante almacenada en la tarjeta de memoria. Los datos de la tarjeta de memoria pueden borrarse durante la reparación. Se considera que todo producto que se envía a reparación es un dispositivo al que se le ha realizado una copia de respaldo. El centro de servicio al cliente no realiza la copia de seguridad de su información. THINKWARE no se responsabiliza por ninguna pérdida, como la pérdida de información.

<http://www.thinkware.com>